

Начните отсюда






▼ Установка сканера Microtek ArtixScan DI 3130c

1

Распаковка сканера

Распакуйте сканер и проверьте комплект поставки.

1. Сканер ArtixScan DI 3130c
2. Лоток автоподатчика документов
3. Кабель USB 2.0
4. CD/DVD с программным обеспечением
5. Держатель карточек
6. Сетевой блок питания
7. Шнур питания

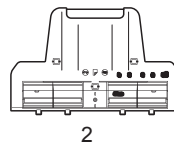


2

Установка программного обеспечения

Важно: Программное обеспечение должно быть установлено до того, как будет подключен сканер.

Перед установкой программного обеспечения следует закрыть все открытые программы и отключить антивирус.

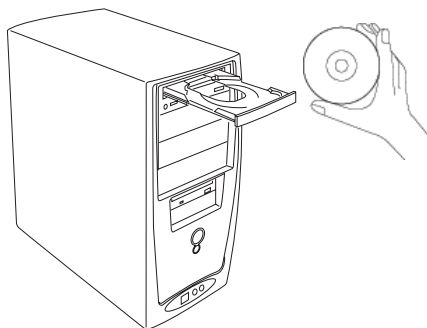


- А. Включите компьютер.
- Б. Вставьте диск CD/DVD с ПО Microtek в привод и установите ПО, следуя инструкциям на экране.
- В. Завершив установку ПО, перезагрузите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если окно установщика программного обеспечения Microtek не открылось автоматически, двойными щелчками мыши последовательно откройте «Мой компьютер», затем «Компакт-диск». После чего двойным щелчком по файлу cdsetup.exe запустите программу-установщик.

Установка лотка автоподатчика документов



Для того, чтобы использовать лоток автоподатчика документов, его необходимо установить на сканер. Следуйте приведенным ниже инструкциям и иллюстрациям для правильной установки лотка автоподатчика документов.

- А. Отожмите защелку по направлению стрелки и откройте крышку сканера.

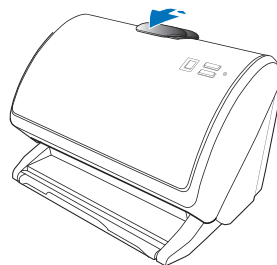


- Б. :Установите лоток автоподатчика документов на сканер:

- а) вставьте четыре выступа-фиксатора лотка в ответные пазы сканера, отмеченные на рисунке синими пунктирными кругами
- б). опустите лоток и вставьте два выступа-фиксатора в ответные пазы сканера, отмеченные на рисунке красными пунктирными кругами

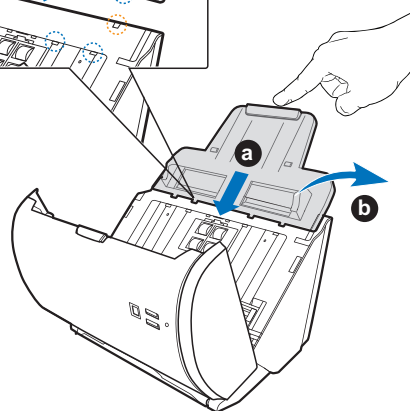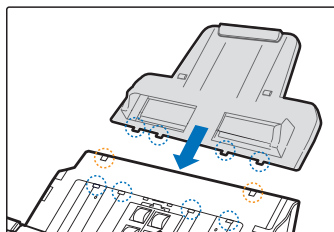

Убедитесь в том, что лоток надежно закреплен на сканере.

- В. Закройте крышку сканера. При этом вы должны услышать щелчок, говорящий о том, что крышка встала на место.

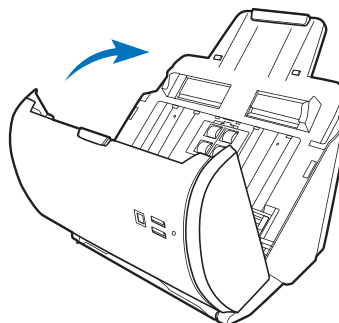


4

Подключение сканера

К блоку питания

- А. Подсоедините кабель блока питания к гнезду на задней части сканера.
- Б. Подсоедините один конец шнура питания к блоку питания, второй – к стенной розетке или другому источнику питания.

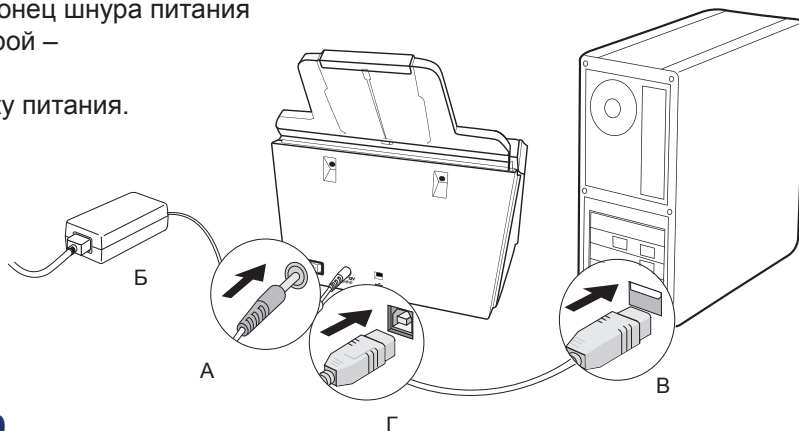


К кабелю USB 2.0

- В. Подсоедините один конец кабеля к USB-порту компьютера.
- Г. Другой конец кабеля подсоедините к USB-порту сканера.
- Д. Переключите выключатель питания, расположенный на задней панели сканера, в положение «Вкл». После того, как система обнаружит сканер, на нем загорится зеленый светодиод, сигнализирующий о готовности к работе.

Настройка функциональной клавиши

Сканер ArtixScan DI 3130с оборудован клавишами Select и Enter, служащими для автоматизации повторяемых действий, таких как сканирование в файл, печать отсканированного изображения, OCR и т.д. Для ее настройки используется команда «Сохранить настройку функциональной клавиши» программы ScanWizard DI. Подробнее об этом см. «Руководство пользователя» ArtixScan DI 3130с.

Светодиодный дисплей:
Показывает номер выбранной функции.

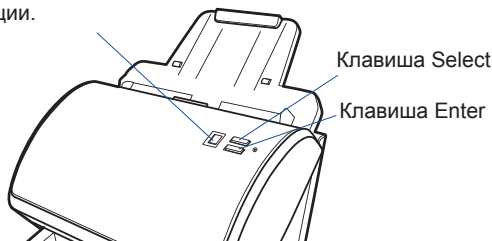

- Select: служит для выбора номера функции в списке предпочтений.
- Enter: Начинает сканирование и обрабатывает результат с использованием выбранной функции.

Загрузка документов


Сканер обеспечивает сканирование разных документов, таких, как распечатки A4, страховые документы, юридические документы, почтовые карточки (открытки), визитные карточки и т.п. В лоток автоподатчика документов можно поместить стопку сканируемых документов до 20 листов. Размер сканируемых документов — от 74 x 52 мм до 216 x 1651 мм.

Загрузки стопки документов


1. Вытяните удлинитель лотка подачи, используемый для поддержки листов.



2. Вытяните приемный лоток для отсканированных документов. Если необходимо работать с длинными листами, откиньте удлинитель приемного лотка.

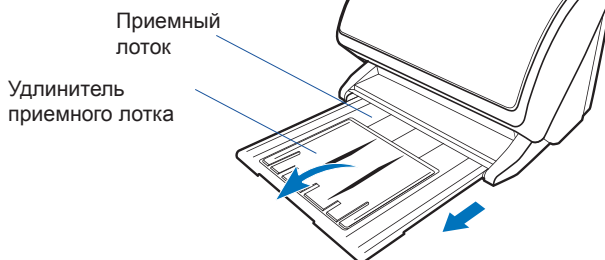


3. Поместите стопку документов на лоток сканируемой стороной вниз, верхним краем к автоподатчику. Выровняйте стопку документов по центру. Затем, при необходимости, зафиксируйте ее с помощью направляющих.

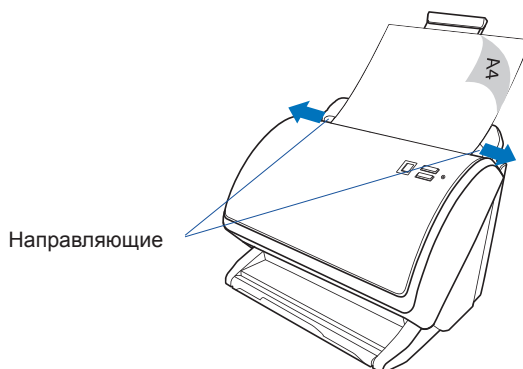

Загрузка карточек

1. Сдвиньте направляющие к центру лотка подачи документов, оставив место для держателя карточек.


Направляющие

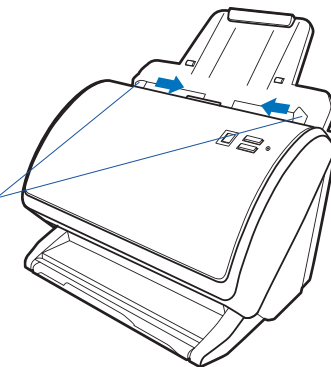


2. Поставьте держатель карточек сверху на лоток и сдвиньте держатель на направляющие, чтобы он надежно на них зафиксировался.

После его установки образуется щель для загрузки карточек между держателем и лотком подачи документов.

Держатель карточек

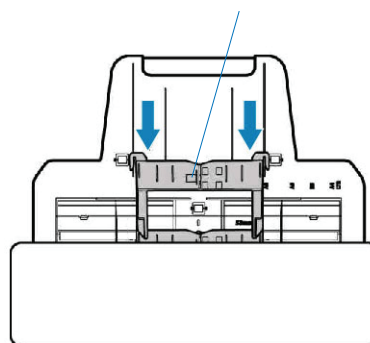

3. Вставьте карточку в щель между держателем и лотком, до упора, сканируемой стороной вниз, верхним краем к автоподатчику.

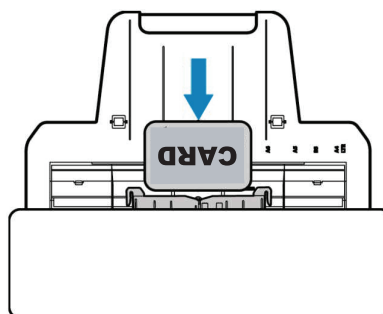

ПРИМЕЧАНИЕ. При сканировании карточек необходимо выбирать пункт «АПД (двухст.)» в меню «Подача» для вашего сканера. В противном случае возможна неправильная обработка отсканированных изображений.

Сканирование стопки документов

1. Положите стопку документов, которые необходимо отсканировать, в лоток автоподатчика сканера.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не кладите в лоток автоподатчика фотоснимки и листы тонкой бумаги. Они могут быть повреждены механизмом автоподатчика.

2. Запустите программу ScanWizard DI — как автономную программу или при помощи команд импорта или сканирования в используемых программах.
3. На панели управления ScanWizard DI укажите настройки сканирования.
 - а) В раскрывающемся меню «Подача» выберите в качестве источника «АПД (одност.)» или «АПД (двухст.)».
 - б) В раскрывающемся меню «Тип сканирования» выберите соответствующий тип отсканированного изображения (например, «Черно-белый (1 бит)»).
 - Выберите «Цвет RGB (24 бита)» для сканирования цветного оригинала.
 - Выберите «Оттенки серого (8 бит)» для сканирования полутонового Ч/Б оригинала.
 - Выберите «Черно-белый (1 бит)» для сканирования черно-белого оригинала.
 - в) В меню «Размер бумаги» выберите размер листа для предварительного просмотра.
 - г) В меню «Разрешение» выберите разрешение отсканированного файла.
 - д) При использовании автокадрирования и автовыравнивания сканер автоматически определяет размер сканируемого оригинала, подгоняет размер рамки, удаляет лишние черные поля, а также поворачивает и выравнивает изображение. .
4. При необходимости установите флажок «Автоматический поворот документа», «SMART-обработка документа», «Удаление пустых страниц» или «Удаление отверстий перфорации» для улучшения вида отсканированного изображения.
5. При необходимости при помощи элемента управления «Стороны материала» можно задать разные настройки сканирования для лицевой и обратной сторон листа при использовании «АПД (двухст.)»/
6. Выберите в раскрывающемся меню «Атрибут» соответствующий тип отсканированного изображения (например, «Текст»).
- «Штриховой рисунок» для сканирования штриховых изображений (одноцветных или черно-белых, таких, как логотипы или синьки чертежей).
- «Фото» для сканирования цветных фотографий.
- «Текст» для сканирования текста.
7. При необходимости отрегулируйте качество изображения с помощью инструментов настройки изображения.

8. Нажмите кнопку «Сканировать» или «Сканировать в», чтобы начать автоматическое многостраничное сканирование.

Если ScanWizard DI запущен как подключаемый модуль из программы-редактора изображений, отсканированные изображения будут передаваться в эту программу, где могут быть сохранены, напечатаны или дополнительно отретушированы.


Если ScanWizard DI запущен как автономная программа, отсканированные изображения могут быть сохранены в файлы, открыты в программе-редакторе изображений или отправлены на принтер.

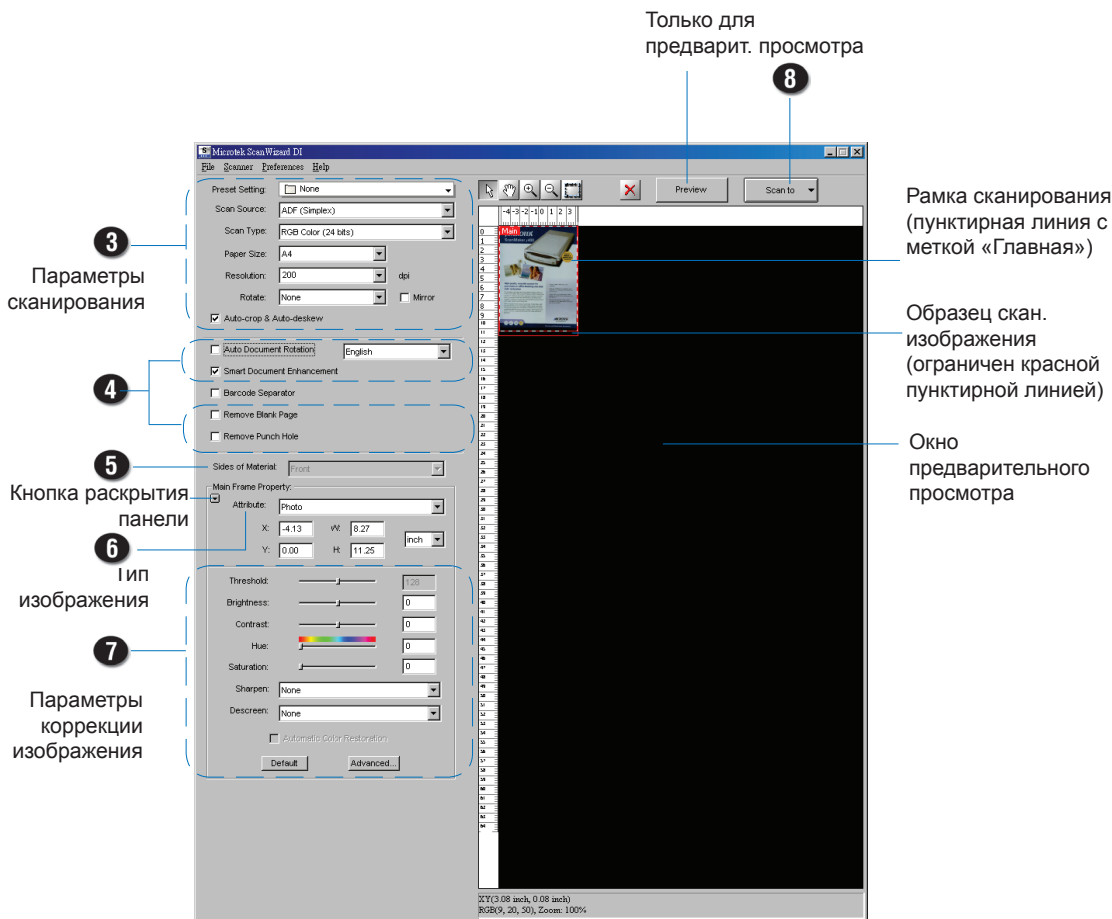


ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее о других сценариях сканирования, применимых к ArtixScan DI 3130с, см. руководство пользователя ArtixScan DI 3130с.

Удаление застрявших листов


1. Отожмите защелку по направлению стрелки и откройте крышку сканера.

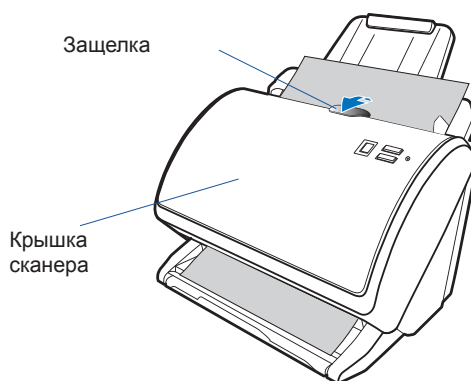

2. Извлеките застрявший/замятый лист бумаги, потянув его в направлении выхода.

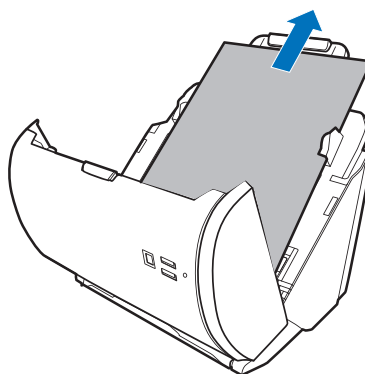



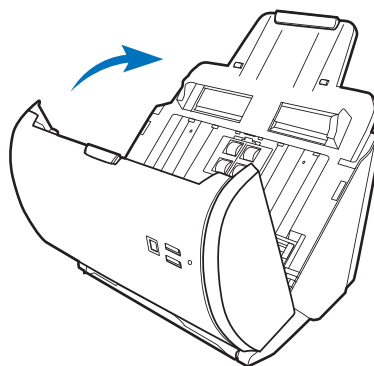

3. Закройте крышку сканера. При этом вы должны услышать щелчок, говорящий о том, что крышка встала на место.




ПРИМЕЧАНИЕ. Не вытаскивайте застрявшую бумагу силой из сканера с закрытой крышкой. Это может привести к поломке роликов и неправильной работе сканера.

Возникли затруднения?

Светодиодные индикаторы, находящиеся на верхней панели, отображают состояние сканера.

-  Горит зеленый: Готов к работе.
-  Мигает зеленый: Сканирование.
-  Красный: Ошибка сканирования.
-  Погашены: Сканер выключен.

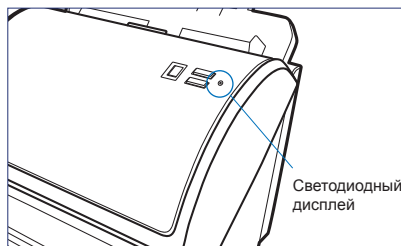

Сперва убедитесь в том, что правильно выполнили шаги с 1 по 4 данного руководства (распаковка, установка, подключение). Затем, если проблема здесь перечислена, попробуйте использовать для ее решения данные рекомендации.

1. Индикаторы не светятся, хотя сканер включен.
Убедитесь, что сканер подключен к компьютеру и источнику питания.
2. На экране открылось окно мастера установки оборудования.
Нажмите кнопку «Отмена» и закройте панель управления программы ScanWizard DI. Отсоедините кабель USB 2.0 от порта компьютера и обратитесь к посвященному подключению сканера разделу данного руководства или руководства пользователя ArtixScan DI 3130c.
3. При попытке сканирования на экране появляется сообщение «Сканеры не найдены».
Убедитесь, что сканер подключен к компьютеру, а блок питания включен в питающую сеть (см. шаг 4).
Удалите программу ScanWizard DI и установите ее заново.
4. После нажатия кнопки сканирования появляется пустой экран.
Удалите программу ScanWizard DI и установите ее заново.
5. При попытке сканирования на экране появляется сообщение «Код -206, Застряла бумага или пустой АПД».

Нажмите «ОК», затем откройте крышку сканера и устраните проблему как показано в предыдущем разделе «Удаление застрявших листов».

- Если проблема связана с застрявшим листом бумаги, следуйте процедуре, описанной в разделе «Удаление застрявших листов».
- Если причина отличается от застрявшего листа бумаги, следуйте процедуре, описанной в разделе «Загрузка документов».

После этого закройте крышку сканера и перезапустите сканирование.

Требуется помощь?

Документация

Если у вас имеются дополнительные вопросы и вам нужны дальнейшие указания, обратитесь к документации, представленной в электронной форме:

1. Использование сканера ArtixScan DI 3130c (руководство пользователя)
2. Использование программного обеспечения ScanWizard DI (справочное руководство)

Для доступа к электронным руководствам: Вставьте диск (CD/DVD) с ПО сканера в привод компьютера для дисков CD/DVD. После того, как откроется окно программы-установщика, найдите и щелкните пункт «Документация». Затем выберите название нужного руководства и щелкните его мышью.

Отсутствующие позиции комплекта поставки

При неполном комплекте поставки обращайтесь в службу технической поддержки пользователей компании Microtek.

Драйверы и обновления программного обеспечения

Если после установки программного обеспечения обнаружится, что установленные драйверы и (или) программное обеспечение не работают должным образом, перейдите в раздел загрузки сайта компании Microtek, по адресу www7.microtek.com.tw/service.php, чтобы скачать и установить требуемые обновления.

Для получения дополнительной информации о продукции компании Microtek перейдите на сайт компании, по адресу www.microtek.com.

Источник питания

Используйте только перечисленные ниже блоки питания для сети переменного тока:

Напряжение	Изготовитель	№ Модели
100-240В	APD	DA-48M24

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что электрическая розетка, куда будет подключаться сканер, находится поблизости и легко доступна.

Copyright © 2013 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard и ColoRescue являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании Microtek International, Inc. Технические характеристики, программное обеспечение и комплектация оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления. Условия предоставления услуг технической поддержки могут быть изменены без предварительного уведомления. Ответственность за возможные типографские ошибки не предусмотрена.

MICROTEK