


Start Here

▼ 安裝您的全友掃描器 ArtixScan 1200DF

Step 1 打開包裝

拆開掃描器包裝並檢查主要的配件

1. ArtixScan 1200DF
2. 電源變壓器
3. 黑色塑膠墊
4. 軟體光碟片
5. 電源線
6. 高速 USB 2.0 訊號線

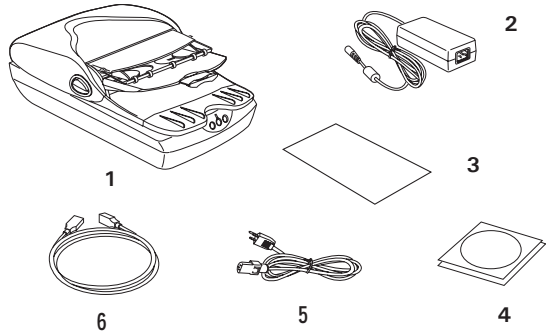


Step 2 軟體的安裝

注意：除非安裝程序要求您進行該程序，否則請勿事先撕掉掃描器上的黃色貼紙。您必須先將軟體安裝完成再來連接掃描器。

軟體安裝前請先關閉其他的應用程式與防毒軟體。


- A. 打開您的電腦。
- B. 將 Microtek 軟體光碟片置入您的光碟機內。
- C. 依照螢幕上的指示進行驅動程式與應用軟體的安裝。

注意：如果安裝程式的螢幕未自動啟動，則參照以下的程序來啟動安裝程式：點兩下桌面上的「我的電腦」的圖示，在展開的「我的電腦」裡點兩下「光碟片資料夾」的圖示，然後再選擇「cdsetup.exe」以啟動安裝程式。

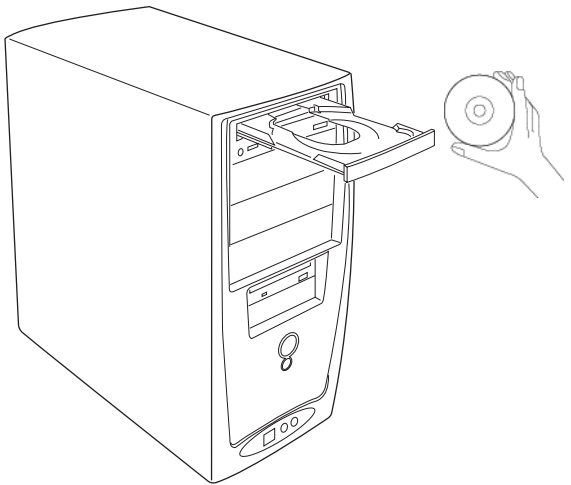


Step 3 打開掃描器安全鎖

- 移除掃描器上的黃色“Step 3”貼紙。
- 在掃描器電源關閉的狀況下，從前方舉起掃描器並找到右側邊的掃描器安全鎖，以及旁邊一個固定用的白色塑料。
- 將固定用的白色塑料移開。
- 將掃描器安全鎖向外側撥到 Unlock 開鎖的位置。

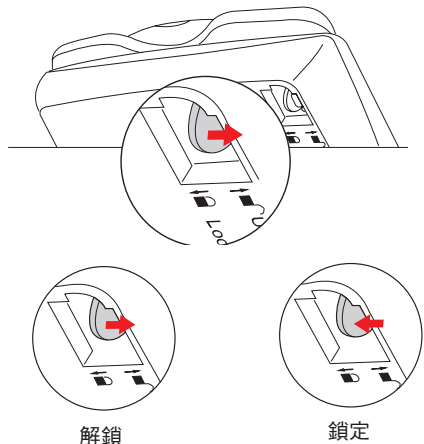

注意：為了運送或是其他的原因而需要固定掃描器安全鎖時，請參照「ArtixScan 1200DF 使用手冊」。

Step 4 掃描器的連接

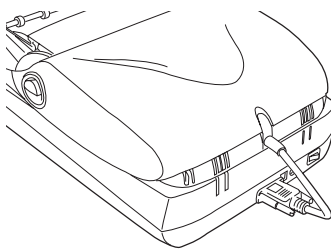


連接自動送紙器

請先確認掃描器上蓋的自動送紙器訊號連接線已連接到掃描器後方 15 針的訊號連接埠，並確實鎖緊固定螺絲。

連接電源


- 移除掃描器上的黃色“Step 4”貼紙。
- 將電源變壓器圓形的直流電源輸出端連接到掃描器後方的電源輸入插孔內。
- 將電源線的一端插入電源變壓器上，電源線的另一端插頭則插入電源插座。

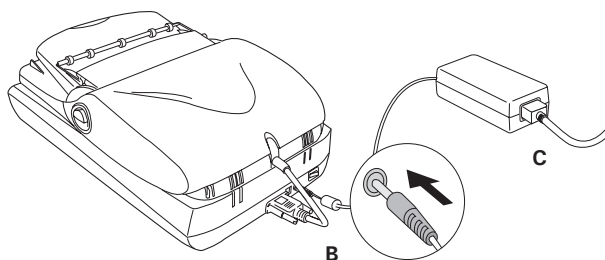

Step 4: 掃描器的連接 (續)


連接高速 USB 2.0 訊號線

- D. 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠。
- E. 將 USB 訊號線的另一端連接到掃描器的 USB 連接埠。

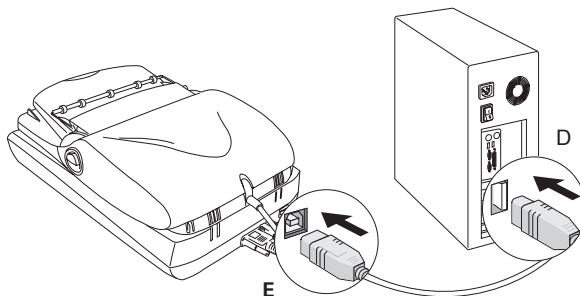


- F. 開啟掃描器後方面板的電源開關，稍待一會，等待掃描器前面板的燈號穩定停止閃爍並完成自我檢測的動作。

作業系統將會自動的偵測到您的掃描器。

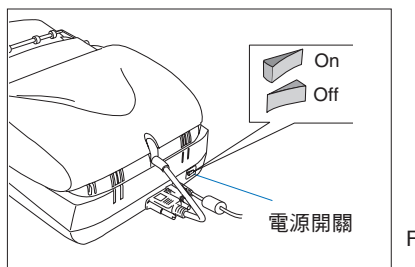

功能鍵的設定

ArtixScan 1200DF 具有 3 個可由程式設定的功能鍵 (F1, F2 與 F3)，您可以藉由預先設定這些功能鍵的作用來自動執行特定的作業，例如掃描存檔、文件掃描列印，或掃描並進行文字辨識等等。這些功能鍵是透過 ScanWizard DI 軟體中的 **將設定儲存至功能按鈕** 選項來儲存設定，詳細說明請參考 ArtixScan 1200DF 使用手冊。

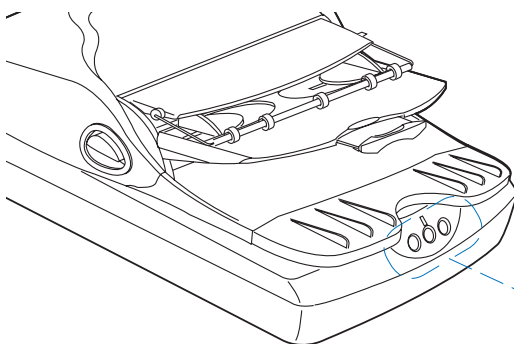

- F1, F2 與 F3：可由程式設定的功能鍵，來執行您指定的作業。



3 個可由程式設定的功能鍵

F1 F2 F3



置放整疊稿件

自動送紙器的送紙拖盤一次可以置放最多 50 頁的紙張，稿件從 105 x 148 公厘（4.14 x 5.83 英吋）到 215.9 x 635 公厘（8.5 x 25 英吋）尺寸皆可。

1. 將掃描器的自動送紙器上蓋掀開垂直立起，再將覆蓋在塑膠掃描感光區的保護膜撕開，然後再將自動送紙器放平。
2. 當紙張長度超過 10 英吋時，請將紙張托盤後方的延伸支撐桿拉出，以支撐紙張的後方。

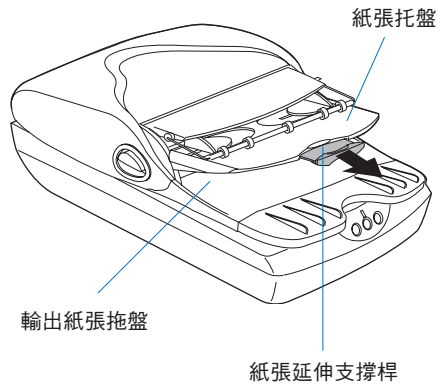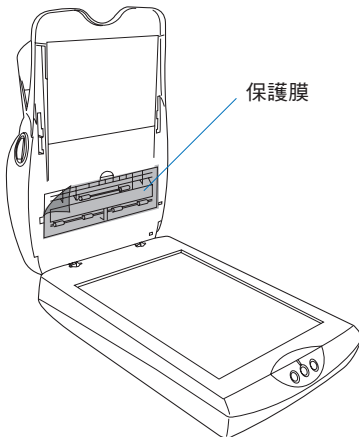

3. 打開自動送紙器上方的掀板，將待掃描的稿件文字面向上，整疊置入紙張托盤內；將紙張微微向前推，直到紙張接觸到送紙器內的橡膠滾輪為止，再放下送紙器上方的掀板。
4. 當紙張的寬度小於 8.5 英吋時，請調整兩邊的紙張導引桿，使紙張位於托盤中央，居中放置。

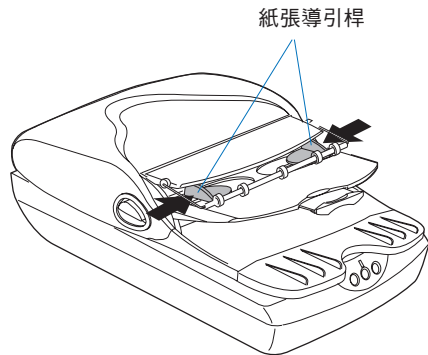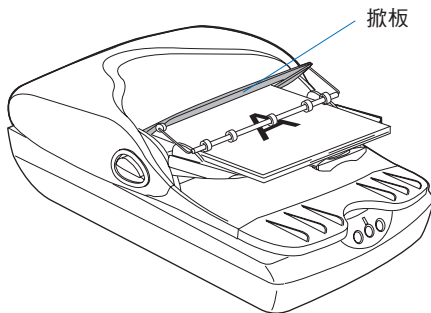

注意：請勿將照片或脆弱、珍貴的紙張置入到自動送紙器內進行掃描。自動送紙器並不是針對照片此類厚的稿件而設計的，置入此類稿件很可能會造成夾紙並損傷您的稿件。請將上述之類的稿件置放於掃描器玻璃面進行掃描。


多頁文件連續掃描

1. 將待掃描的文件置入自動送紙器的紙張托盤內。

注意：請勿將照片或脆弱、珍貴的紙張置入到自動送紙器內進行掃描。自動送紙器並不是針對照片此類厚的稿件而設計的，置入此類稿件很可能會造成夾紙並損傷您的稿件。請將上述之類的稿件置放於掃描器玻璃面進行掃描。

2. 啟動 ScanWizard DI 驅動程式（點選程式圖示單獨執行；或是透過您的影像編輯應用程式，從應用程式的 **File - Import** 或 **Scan** 功能表內呼叫掃描器驅動程式）
3. 在 ScanWizard DI 的控制面板上進行相關的掃描設定：
 - a) 從 **掃描來源** 選單中選擇稿件來源為 **送紙器 (單面)**。
 - b) 根據您的使用需求，從 **掃描類型** 下拉式選單中選擇掃描類型：
 - 掃描彩色影像時請選擇 **RGB 全彩 (24 bits)**
 - 掃描灰階影像時請選擇 **灰階 (8 bits)**
 - 掃描黑白影像時請選擇 **黑白 (1 bit)**
 - c) 從 **紙張大小** 下拉式選單中設定紙張大小，作為掃描器預覽時的範圍。
 - d) 從 **解析度** 下拉式選單中設定掃描輸出時的解析度。
 - e) 如果勾選 **自動裁切和自動旋轉** 選項，掃描器將會自動偵測稿件的影像範圍，掃描整個影像之後會自動切除不必要的黑邊，並將一定程度內的傾斜稿件自動進行修正處理。
4. 如有需要，勾選 **文件自動翻轉**、**智慧文件加強**、**移除空白頁** 與 **移除裝釘孔** 來增進掃描影像的品質。。
5. 根據您的使用需求，從 **屬性** 下拉式選單中設定選框內的影像屬性。為線條、相片或文字。
 - 掃描單色或黑白影像時（如商標或工程圖），請選擇 **線條**
 - 掃描彩色影像時請選擇 **相片**
 - 掃描文字時請選擇 **文字**
6. 如果有需要的話，使用影像修正工具來調整影像品質。
7. 按 **掃描** 或是 **掃描至** 按鈕。


一個視窗將會出現在您的電腦銀幕上，詢問您是否要執行智慧雙掃功能。您可以依據需求選擇 **單面掃描** 或 **軟體雙面掃描** 選項進行掃描。詳細說明請參考 ArtixScan 1200DF 使用手冊。

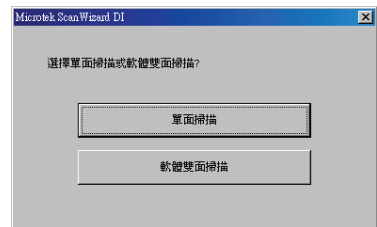

多頁文件連續掃描 (續)


- 如果 ScanWizard DI 是透過影像編輯軟體啟動，則掃描後的影像將會傳送到該影像編輯軟體，透過該影像編輯軟體可以再進行儲存、列印，或後續的編修。
- 如果 ScanWizard DI 是以獨立操作的方式啟動，掃描器將會開始進行掃描並將檔案儲存到您所設定的位置。或再根據您的設定自動的將影像檔傳送到影像編輯軟體、或是傳送到印表機列印。

注意：關於 ArtixScan 1200DF 其他更詳細的掃描操作說明，請參考「ArtixScan 1200DF 使用手冊」。

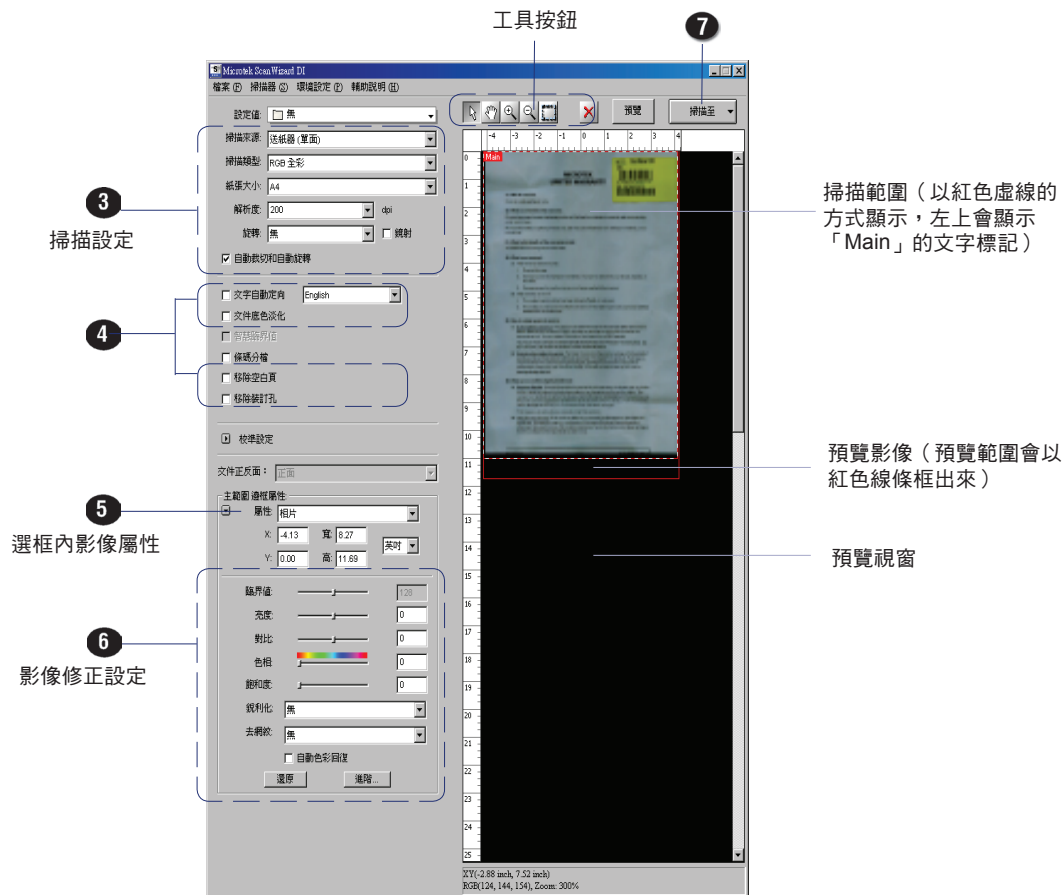


夾紙時的處理


1. 將自動送紙器左右兩側的卡榫開關同時向上方撥動即可開啓自動送紙器的上蓋。

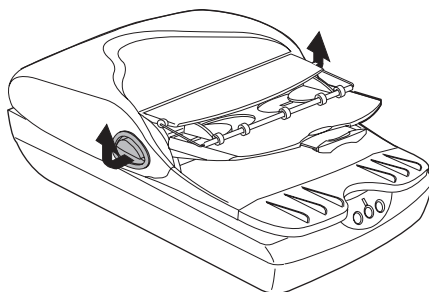

2. 自動送紙器的上蓋完全開啓後，請以下列的方式來清除夾住的紙張：如果紙張是夾住在前端橡皮滾輪之處，則將紙張向前拉出。如果紙張是夾住在後端橡皮滾輪的位置，則嘗試將紙張向前或向後方拉出。

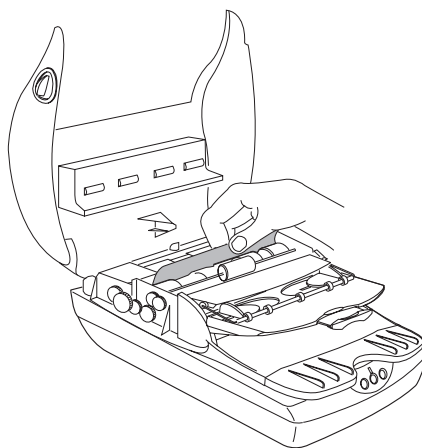

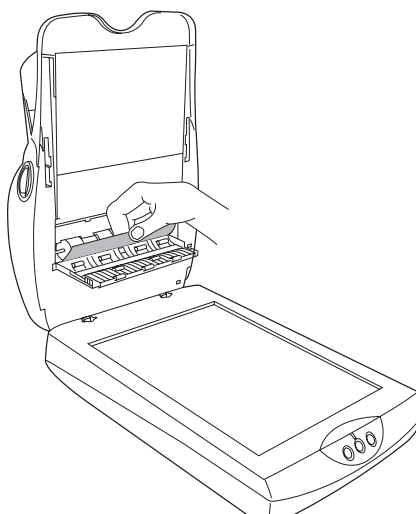


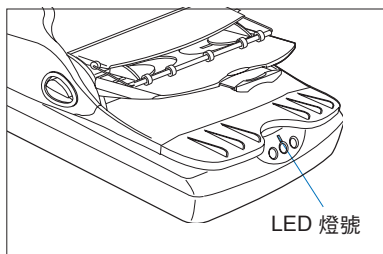
3. 您也可以將整個自動送紙器掀起來，開啓位於掃描區域的塑膠組件，再將夾住的紙張取出。



發生問題？

掃描器前面板的燈號代表不同的狀態指示

-  **燈號熄滅**
掃描器關機
-  **閃爍的燈號**
暖機中或正在掃描
-  **燈號亮起**
準備掃描



如果您遇到問題，請檢查下列的項目，如果您的問題列於其中，請嘗試下列建議的解決方式處理。您或許需要再參考本說明文件 Step 1 到 Step 4 的安裝說明，確認您有依照正確的方式安裝。

1. 打開掃描器電源開關時無燈光亮起

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源。

2. 出現新增／移除硬體的畫面

按「取消」按鈕並關閉「控制台」。拔掉電腦或掃描器後方的 USB 連接線，參考本說明文件或 ArtixScan 1200DF 使用手冊的安裝步驟依序進行安裝。

3. 要進行掃描時出現「找不到掃描器」的錯誤訊息

請確認掃描器已打開安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源（請參考 Step 4 步驟的說明）

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

4. 掃描後得到的是空白的影像

請確認掃描器已打開安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）

如果您使用自動送紙器進行掃描，請確認無任何紙張置放在掃描器平台內的玻璃面上。

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

5. 用自動送紙器掃描時出現錯誤訊息「Code -206, ADF 夾紙或滾輪故障」

按一下 **確認** 按鈕；再參考「夾紙時的處理」的圖示說明，打開自動送紙器的上蓋。

- 如果是夾紙的問題，請參考本說明文件「夾紙時的處理」的內容說明來進行問題排除。
- 如果不是夾紙的問題，則請參考本說明文件「置放整疊稿件」的內容，重新置放稿件後再進行掃描。

最後再蓋上自動送紙器的上蓋，重新開始掃描。

需要協助？

使用手冊

如果您有額外的問題需要進一步的資訊或指引，我們提供線上文件／使用手冊的電子檔案，包含有：

1. ArtixScan 1200DF 使用手冊
2. ScanWizard DI 掃描軟體

要閱讀這些相關軟硬體與應用程式的線上文件／使用手冊時，請將軟體光碟片置入您的光碟機內，然後在光碟安裝程式自動啟動後，找到並點選 **Manual** ／手冊 的按鈕選項，最後再點選您要閱讀的線上文件／使用手冊。

缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友電腦客戶服務中心。

軟體更新下載

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請連結至 **Microtek** 下載服務網站 ww7.microtek.com.tw/service.php 下載任何您可能需要更新的軟體並重新安裝。

更多 **Microtek** 的產品訊息，請連結至 www.microtek.com。

Power Adapter

Use only power supplies (AC/DC adapters) listed below:

Voltage	Manufacturer	Model No.
100V to 240V	WUXI	HARD HDAD38W101

NOTE: Please make sure that the electrical outlet to where the scanner will be connected is nearby and readily accessible.

© 2013 全友電腦版權所有。以下的商標或註冊商標分別為其所屬公司所擁有：
Microtek, **ScanMaker**, **ArtixScan**, **ScanWizard** 和 **ColoRescue** 是全友電腦股份有限公司的註冊商標。**Windows** 是 **Microsoft** 微軟公司的註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更掃描器配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準；本文件之說明僅供參考，如有更新恕不另行通知。

MICROTEK

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B