

Start Here


▼ 安裝您的全友掃描器 ArtixScanDI 4020 Plus/ArtixScanDI 2020 Plus

Step 1

打開包裝

拆開掃描器包裝並檢查主要的配件

1. 文件掃描器
2. 電源變壓器
3. 電源線
4. 軟體光碟片
5. 高速 USB 2.0 訊號線

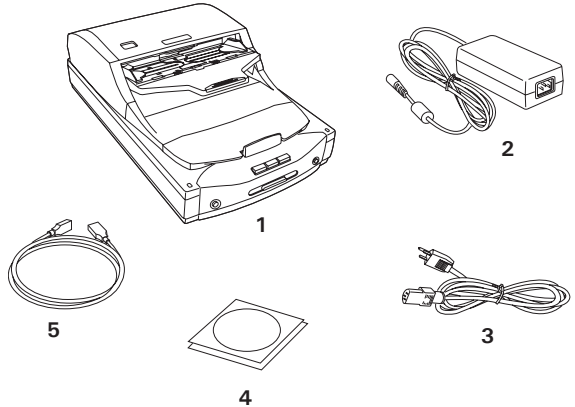


Step 2

軟體的安裝

注意：您必須先將軟體安裝完成再來連接掃描器。軟體安裝前請先關閉其他的應用程式與防毒軟體。

- A. 打開您的電腦。
- B. 將 Microtek 軟體光碟片置入您的光碟機內。
- C. 依照螢幕上的指示進行驅動程式與應用軟體的安裝。



注意：如果安裝程式的螢幕未自動啟動，則參照以下的程序來啟動安裝程式：點兩下桌面上的「我的電腦」的圖示，在展開的「我的電腦」裡點兩下「光碟片資料夾」的圖示，然後再選擇「cdsetup.exe」以啟動安裝程式。

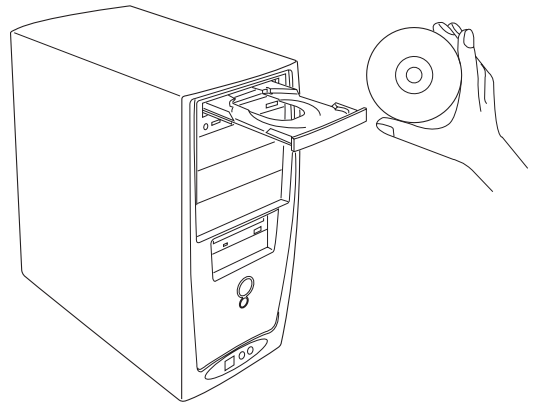

Step 3

打開掃描器安全鎖

- 移除掃描器上的黃色“Step 3”貼紙。
- 在掃描器電源關閉的狀況下，將掃描器略為傾斜，找到掃描器底部左邊的安全鎖。解鎖時掃描器請勿上下翻轉，否則可能對掃描器的機構造成損壞。
- 將安全鎖向外推到顯示 解鎖 符號的位置〈如右圖顯示〉即完成掃描器安全鎖的開啓。

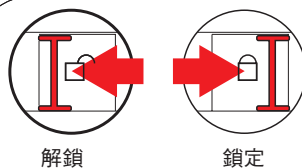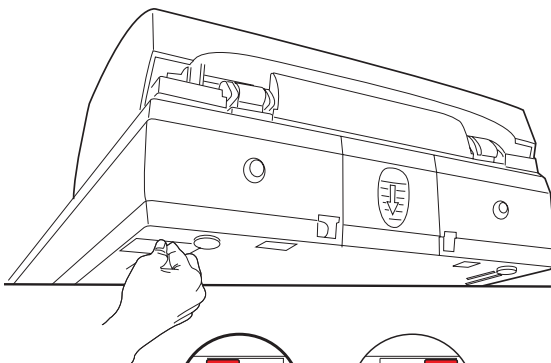


注意：為了運送或是其他的原因而需要固定掃描器安全鎖時，請先關閉掃描器的電源後重新開啟電源，待掃描模組移動到待機的位置。找到掃描器底部左邊的安全鎖，將安全鎖向內推到顯示 鎖定 符號的位置即完成掃描器安全鎖的固定。

Step 4

掃描器的連接

連接電源


- 移除掃描器上的黃色“Step 4”貼紙。
- 將電源變壓器圓形的直流電源輸出端連接到掃描器後方的電源輸入插孔內。
- 將電源線的一端插入電源變壓器上，電源線的另一端插頭則插入電源插座。

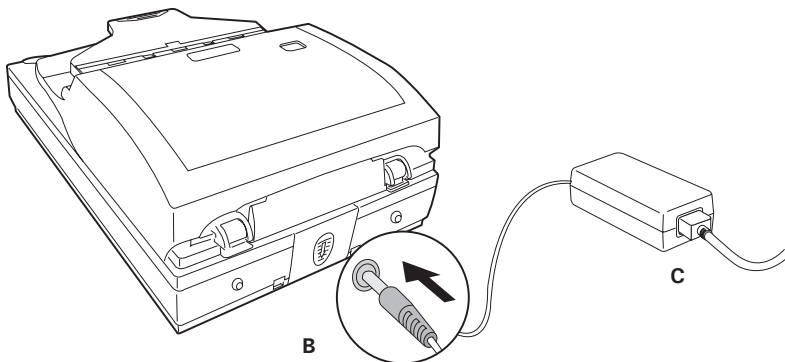

Step 4: 掃描器的連接 (續)


連接高速 USB 2.0 訊號線

- D. 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠。
- E. 將 USB 訊號線的另一端連接到掃描器的 USB 連接埠。

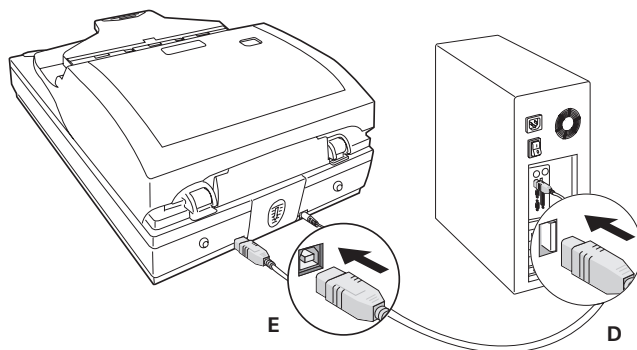


- F. 按一下掃描器前方面板的電源開關，開啓掃描器電源，按鍵區的橘色 LED 指示燈會點亮。

作業系統將會自動偵測您的掃描器，一旦掃描器被偵測到，您就可以開始進行掃描。

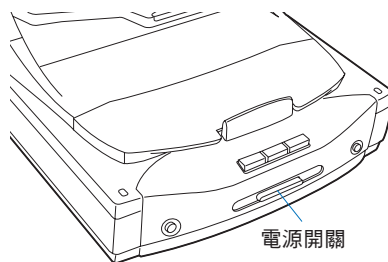

功能鍵的設定

ArtixScan DI 4020 Plus/2020 Plus 具有 3 個可由程式設定的功能鍵（F1, F2 與 F3），您可以藉由預先設定這些功能鍵的作用來自動執行特定的作業，例如掃描存檔、文件掃描列印，或掃描並進行文字辨識等等。這些功能鍵是透過 ScanWizard DI 軟體中的 **將設定儲存至功能按鈕** 選項來儲存設定，詳細說明請參考「ArtixScan 4020 Plus/2020 Plus」使用手冊。

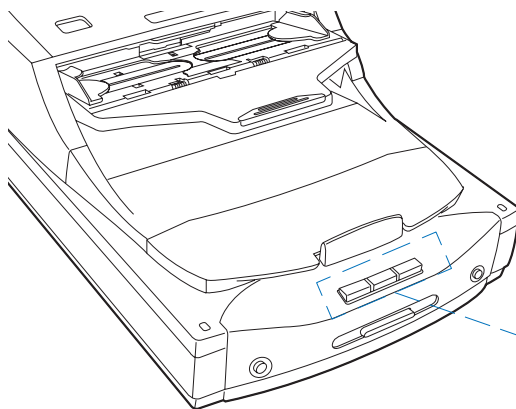

- F1, F2 與 F3：可由程式設定的功能鍵，來執行您指定的作業。


3 個可由程式設定的功能鍵

F1 F2 F3

置放整疊稿件


自動送紙器的送紙拖盤一次可以置放最多 100 頁的紙張，稿件從 110 x 110 公厘（4.33 x 4.33 英吋）到 215.9 x 635 公厘（8.5 x 25 英吋）尺寸皆可。

1. 當紙張長度超過 10 英吋時，請將紙張托盤後方的延伸支撐桿拉出，以支撐紙張的後方。

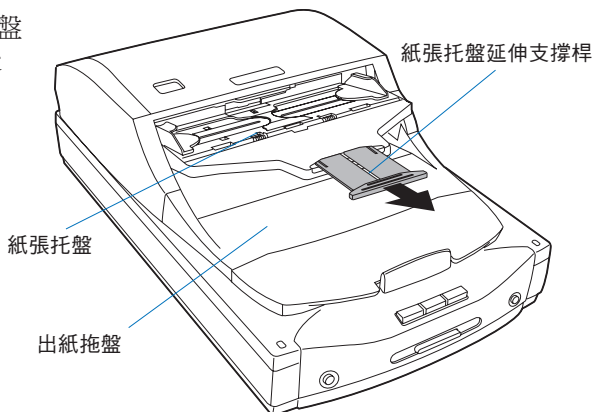


2. 將待掃描的稿件文字面向上，整疊置入紙張托盤內；將紙張微微向前推，直到紙張接觸到送紙器內的橡膠滾輪為止。

注意：請勿將照片或脆弱、珍貴的紙張置入到自動送紙器內進行掃描。自動送紙器並不是針對照片此類厚的稿件而設計的，置入此類稿件很可能會造成夾紙並損傷您的稿件。請將上述之類的稿件置放於掃描器玻璃面進行掃描。

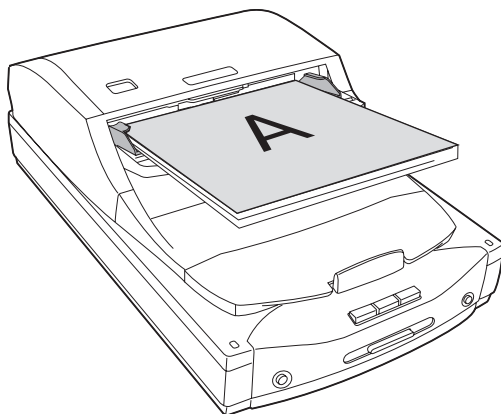

3. 當整疊紙張的寬度小於 8.5 英吋時，請調整兩邊的紙張導引桿，使整疊紙張位於托盤中央，居中放置。

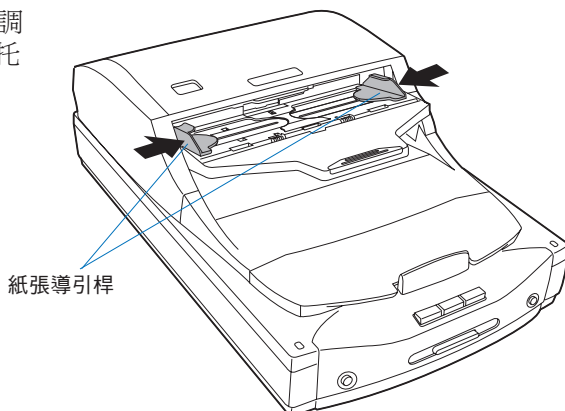

多頁文件連續掃描


1. 將待掃描的文件置入自動送紙器的紙張托盤內。

注意：請勿將照片或脆弱、珍貴的紙張置入到自動送紙器內進行掃描。自動送紙器並不是針對照片此類厚的稿件而設計的，置入此類稿件很可能會造成夾紙並損傷您的稿件。請將上述之類的稿件置放於掃描器玻璃面進行掃描。

2. 啟動 ScanWizard DI 驅動程式（點選程式圖示單獨執行；或是透過您的影像編輯應用程式，從應用程式的 **File - Import** 或 **Scan** 功能表內呼叫掃描器驅動程式）
3. 在 ScanWizard DI 的控制面板上進行相關的掃描設定：
 - a) 從 **掃描來源** 選單中選擇稿件來源為 **送紙器（單面）** 或是 **送紙器（雙面）**。
 - b) 根據您的使用需求，從 **掃描類型** 下拉式選單中選擇掃描類型：
 - 掃描彩色影像時請選擇 **RGB 全彩（24 bits）**
 - 掃描灰階影像時請選擇 **灰階（8 bits）**
 - 掃描黑白影像時請選擇 **黑白（1 bit）**
 - c) 從 **紙張大小** 下拉式選單中設定紙張大小，作為掃描器預覽時的範圍。
 - d) 從 **解析度** 下拉式選單中設定掃描輸出時的解析度。
 - e) 如果勾選 **自動裁切和自動旋轉** 選項，掃描器將會自動偵測稿件的影像範圍，掃描整個影像之後會自動切除不必要的黑邊，並將一定程度內的傾斜稿件自動進行修正處理。
 - f) 如果有需要的話，從 **重紙檢測** 下拉式選單中，選擇適合的超音波重紙偵測類型（無、薄紙、普通紙、厚紙）。
4. 根據您的使用需求，從 **屬性** 下拉式選單中設定選框內的影像屬性。為線條、相片或文字。
 - 掃描單色或黑白影像時（如商標或工程圖），請選擇 **線條**
 - 掃描彩色影像時請選擇 **相片**
 - 掃描文字時請選擇 **文字**
5. 如果有需要的話，使用影像修正工具來調整影像品質。
6. 按 **掃描** 按鈕，或是按 **掃描選項** 按鈕並選擇 **掃描存檔** 選項，開始對稿件進行掃描存檔。

注意：當您將整疊稿件置入紙張托盤內時，整疊稿件會停留在原位不動，當掃描動作開始進行時，整疊的稿件會自動的上升調整到適當的位置，開始進行掃描。

- 如果 ScanWizard DI 是透過影像編輯軟體啟動，則掃描後的影像將會傳送到該影像編輯軟體，透過該影像編輯軟體可以再進行儲存、列印，或後續的編修。

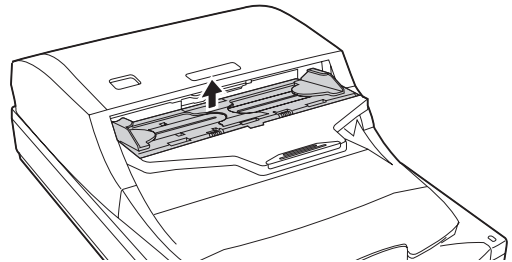

- 如果 ScanWizard DI 是以獨立操作的方式啟動，掃描器將會開始進行掃描並將檔案儲存到您所設定的位置；或再根據您的設定自動的將影像檔傳送到影像編輯軟體。

或者，您可以按下 **快速掃描** 按鈕，將掃描後的稿件影像自動轉存成 PDF 文件格式。

注意：如果您想使用自動進紙器進行雙面掃描及其它更詳細的掃描操作說明，請參考「ArtixScan DI 4020 Plus/2020 Plus 使用手冊」。

The screenshot shows the Microtek ScanWizard DI software interface. On the left is a settings panel with various options for scan type, resolution, and image enhancement. On the right is a preview window showing a scanned document page. Annotations with numbers 1 through 6 point to specific features:


- 1** 工具按鈕 (Tool buttons): Points to the toolbar at the top of the preview window.
- 2** ScanWizard DI 必須是以獨立操作的方式啟動，這個按鈕才會出現 (ScanWizard DI must be started in standalone mode for this button to appear): Points to the 'Quick Scan' button.
- 3** 掃描設定 (Scan settings): Points to the settings panel on the left.
- 4** 選框內影像屬性 (Image properties in the selection box): Points to the 'Attribute' section in the settings panel.
- 5** 影像修正設定 (Image correction settings): Points to the 'Threshold', 'Brightness', 'Contrast', 'Hue', 'Saturation', 'Sharpen', and 'Descreen' options in the settings panel.
- 6** 掃描範圍 (以紅色虛線的方式顯示，左上會顯示「Main」的文字標記) (Scan area (displayed with a red dashed line, with the text 'Main' marked in the top left)): Points to the red dashed line in the preview window.

Additional annotations include:


- 預覽影像 (預覽範圍會以紅色線條框出來) (Preview image (the preview area will be outlined with a red line)): Points to the preview window.
- 預覽視窗 (Preview window): Points to the preview window.

夾紙時的處理

壓下送紙器上蓋側邊的按鈕，即可開啓自動送紙器的上蓋。


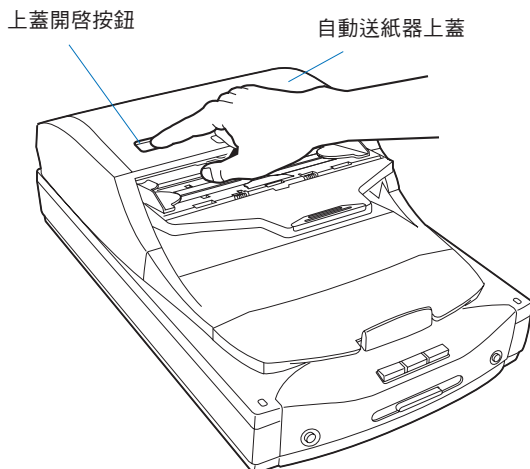


- 如果紙張是夾住在自動送紙器上蓋裡面的滾輪位置，則將紙張向前拉出。

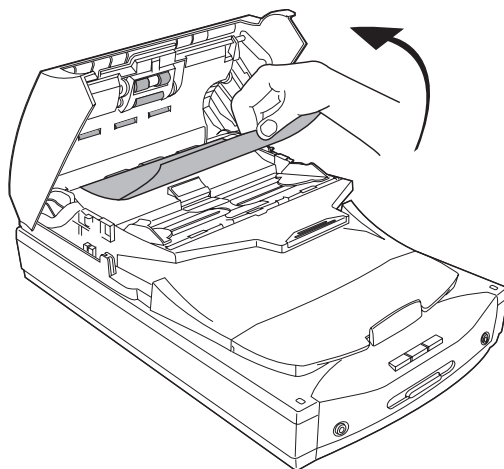



自動送紙器的上蓋開啓後，內部機構有兩個可能發生卡紙的位置：第一個位置位於自動送紙器上蓋裡面，第二個位置位於自動送紙器紙張托盤底下。

- 如果紙張是夾住在自動送紙器紙張托盤底下的滾輪位置，則請掀開紙張托盤，嘗試將紙張向前或向後方拉出。

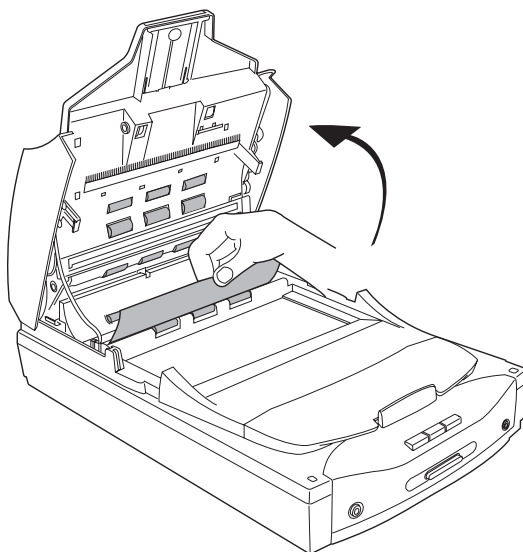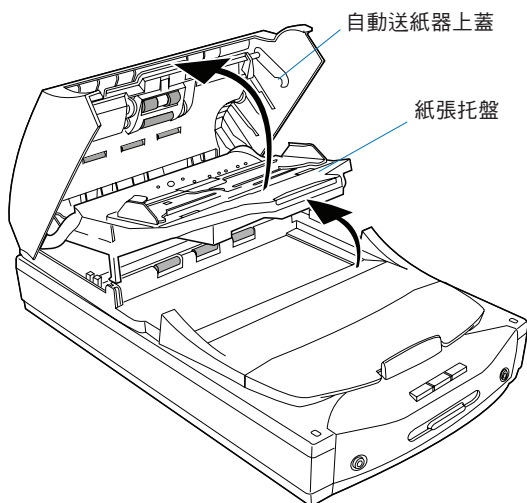

發生問題？

掃描器前方按鍵區的燈號代表不同的狀態指示：

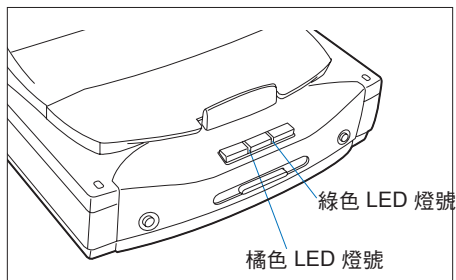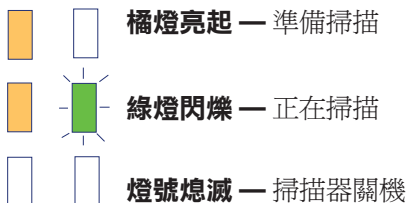

如果您遇到問題，請檢查下列的項目，如果您的問題列於其中，請嘗試下列建議的解決方式處理。您或許需要再參考本說明文件 Step 1 到 Step 4 的安裝說明，確認您有依照正確的方式安裝。

1. 打開掃描器電源開關時無燈光亮起

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源。

2. 出現新增／移除硬體的畫面

按「取消」按鈕並關閉「控制台」。拔掉電腦或掃描器後方的 USB 連接線，參考本說明文件或 ArtixScan DI 4020 Plus/2020 Plus 使用手冊的安裝步驟依序進行安裝。

3. 要進行掃描時出現「找不到掃描器」的錯誤訊息

請確認掃描器已打開安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源（請參考 Step 4 步驟的說明）

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

4. 掃描後得到的是空白的影像

請確認掃描器已打開安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）

如果您使用自動送紙器進行掃描，請確認無任何紙張置放在掃描器平台內的玻璃面上。

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

5. 用自動送紙器掃描時出現錯誤訊息「Code -206, ADF 夾紙或滾輪故障」

按一下 **確認** 按鈕；再參考「夾紙時的處理」的圖示說明，打開掃描器內蓋。

- 如果是夾紙的問題，請參考本說明文件「夾紙時的處理」的內容說明來進行問題排除。
- 如果不是夾紙的問題，則請參考本說明文件「置放整疊稿件」的內容，重新置放稿件後再進行掃描。

最後再蓋上掃描器內蓋，重新開始掃描。

需要協助？

使用手冊

如果您有額外的問題需要進一步的資訊或指引，我們提供線上文件／使用手冊的電子檔案，包含有：

1. ArtixScan DI 4020 Plus/2020 Plus 使用手冊
2. ScanWizard DI 掃描軟體
3. 使用掃描器所附贈的其它應用軟體

要閱讀這些相關軟硬體與應用程式的線上文件／使用手冊時，請將軟體光碟片置入您的光碟機內，然後在光碟安裝程式自動啟動後，找到並點選 **Manual**／手冊 的按鈕選項，最後再點選您要閱讀的線上文件／使用手冊。

缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友電腦客戶服務中心。

軟體更新下載

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請連結至 **Microtek** 下載服務網站 ww7.microtek.com.tw/service.php 下載任何您可能需要更新的軟體並重新安裝。

更多 **Microtek** 的產品訊息，請連結至 www.microtek.com。

Power Adapter

Use only power supplies (AC/DC adapters) listed below:

Voltage	Manufacturer	Model No.
100V to 240V	HARD	HDAD38W101

NOTE: Please make sure that the electrical outlet to where the scanner will be connected is nearby and readily accessible.

© 2013 全友電腦版權所有。以下的商標或註冊商標分別為其所屬公司所擁有：
Microtek, **ScanMaker**, **ArtixScan**, **ScanWizard** 和 **ColoRescue** 是全友電腦股份有限公司的註冊商標。**Windows** 是 **Microsoft** 微軟公司的註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更掃描器配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準；本文件之說明僅供參考，如有更新恕不另行通知。

MICROTEK

