


# 實物掃描儀 快速安裝指南

## 1. 打開包裝

拆開掃描儀包裝並檢查主要的配件：

- A. 掃描儀
- B. 上載物平台
- C. 高速 USB 2.0 訊號線
- D. 電源線
- E. 軟體光碟片

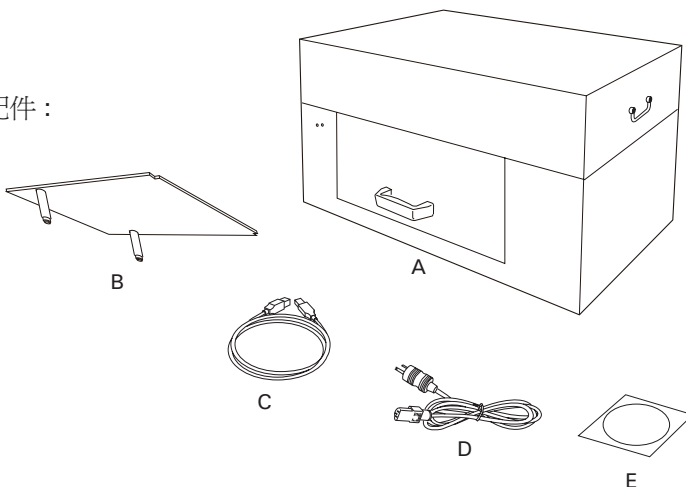


## 2. 安裝軟體

注意：您必須先將軟體安裝完成再來連接掃描儀。軟體安裝前請先關閉其他的應用程式與防毒軟體。

- A. 將 Microtek 軟體光碟片置入您的光碟機內，依照螢幕上的指示進行驅動程式與應用軟體的安裝。

注意：如果安裝程式的螢幕未自動啟動，則參照以下的程序來啟動安裝程式：點兩下桌面上的「我的電腦」的圖示，在展開的「我的電腦」裡點兩下「光碟片資料夾 Setup.exe」以啟動安裝程式。

- B. 全部軟體都安裝好之後，重新啟動您的電腦。

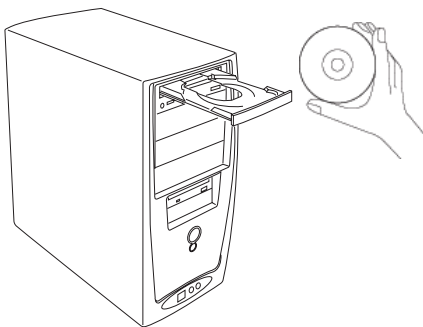


### 3. 打開掃描儀安全鎖

- A. 找到掃描儀右方面板的安全鎖。
- B. 穿過掃描儀外殼圓形開孔，用一字螺絲起子插入安全鎖頭部之凹槽  
1) 用力向內壓到底，2) 並逆時針旋轉約 90 度來打開安全鎖。


開鎖後，鬆開螺絲起子，安全鎖會向外彈出一些，同時安全鎖頭部之凹槽已由垂直方向轉為水平方向，如此即完成安全鎖的開啓。

注意：為了運送或是其他的原因而需要鎖定掃描儀安全鎖時，請參考光碟片裡的掃描儀使用手冊。

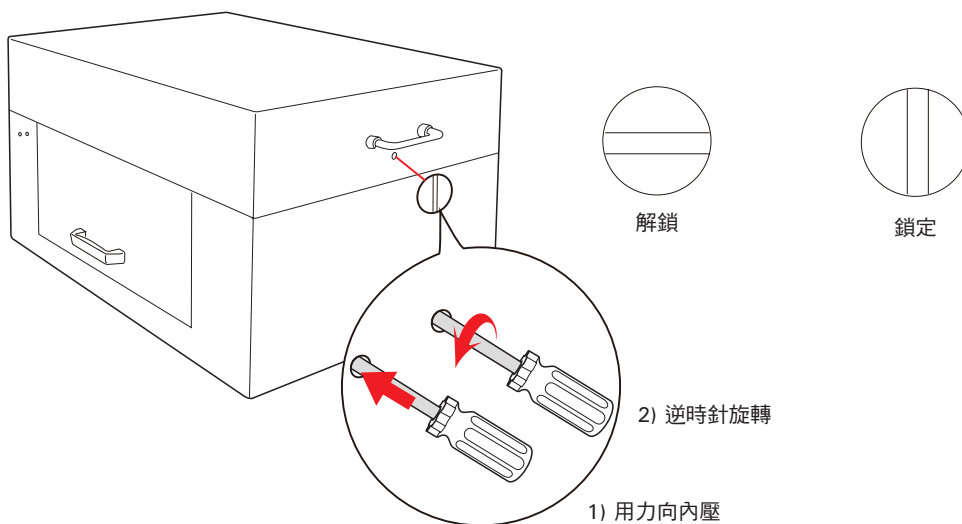


## 4. 安裝上載物平台


- A. 握緊掃描儀抽屜的把手，將掃描儀抽屜向外拉開至底。

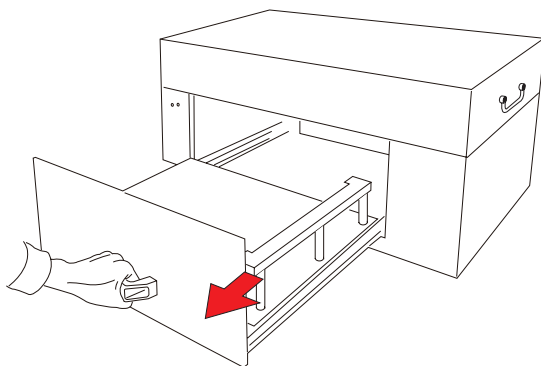

- B. 找到位於下載物平台上、左側的兩個凹洞。

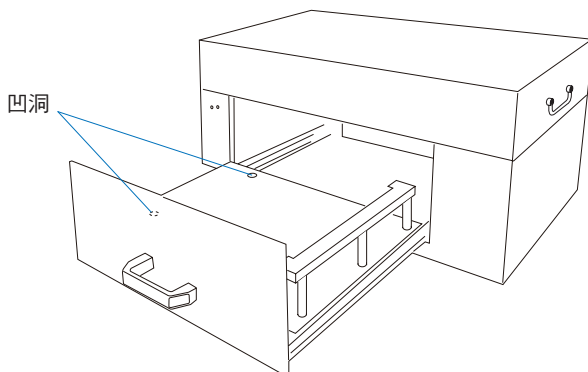


- C. 用上載物平台下方的兩根支柱，對準下載物平台上的兩個凹洞插入；安裝完成後，請確認上載物平台已牢固的裝載於掃描器內。

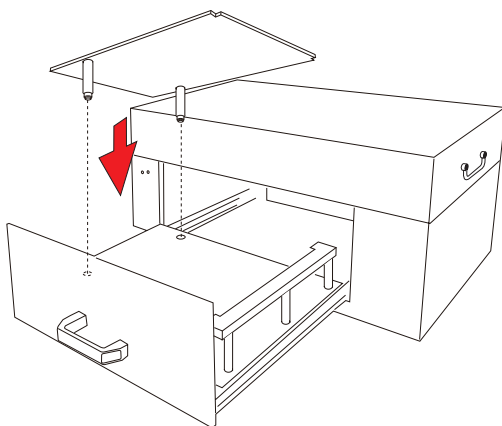

## 5. 連接掃描儀



### 連接電源

- A. 將電源線連接到掃描儀後面板的電源輸入插孔內，將電源線另一端的插頭插入交流電源插座內。

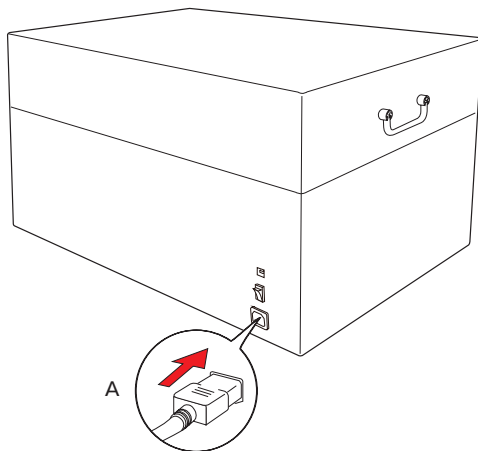


### 連接高速 USB 2.0 訊號線

- B. 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠，將 USB 訊號線的另一端連接到掃描儀右方的 USB 連接埠。
- C. 開啓掃描儀後面板的電源開關後，位於掃描儀前方面板的 LED 指示燈就會點亮並閃爍，待綠色 LED 指示燈停止閃爍，即代表掃描儀已經準備就緒。

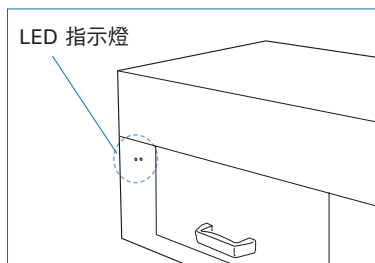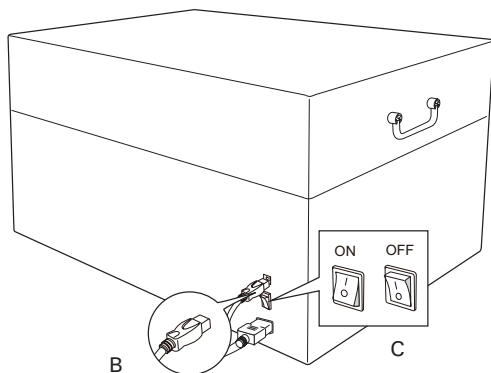


## 置放物件

- A. 握緊掃描儀抽屜的把手，將掃描儀抽屜向外拉開至底。

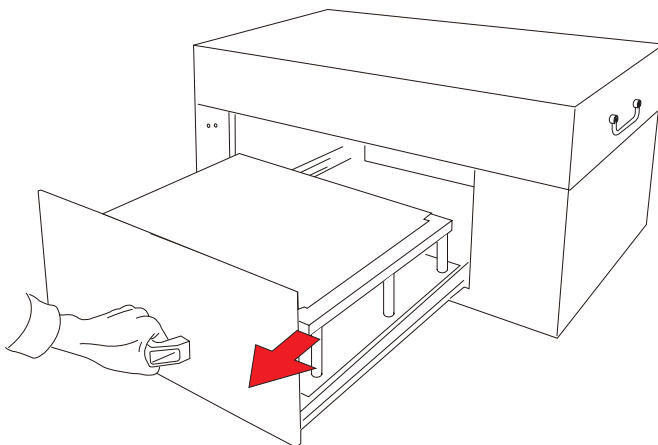


- B. 如果您掃描的物件低於 7 公分，請將待掃物件直接居中置放在上層載物平台上。  
放置待掃物件時，請勿遮蔽右側校準區域。

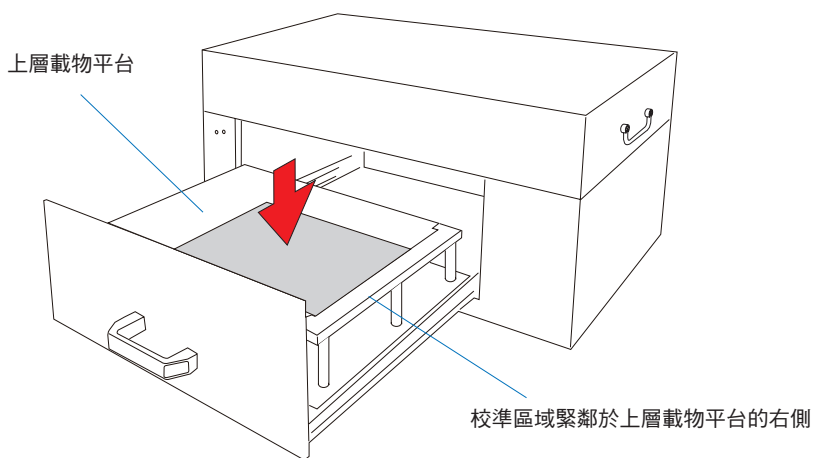


- C. 如果您掃描的物件高於 7 公分（最高不得超過 15 公分），請先將上層載物平台移開，再將待掃物件居中置放在位於抽屜底部的下層載物平台。

放置待掃物件時，請勿遮蔽右側白色校準區域。

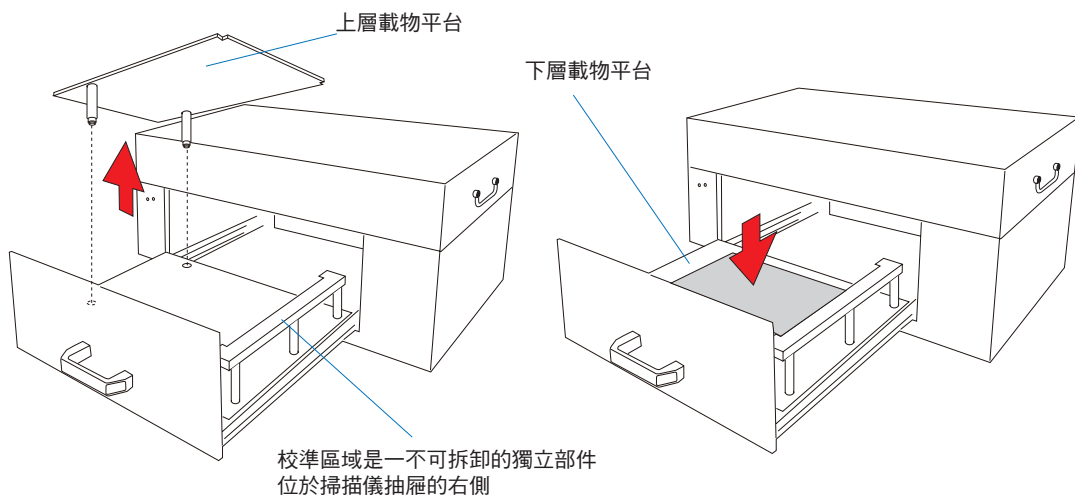


- D. 將掃描儀抽屜向內推到底，當聽到一聲喀噠聲時，表示抽屜已正確闔上。

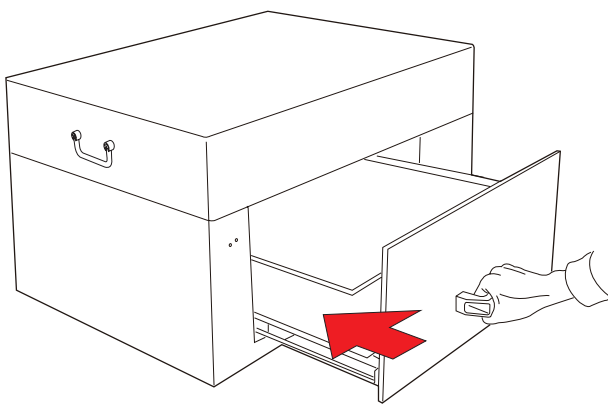

注意：載物平台的載重限重最高為 2.5 公斤，請不要在載物平台上放置任何超過 2.5 公斤的物品。

# 啟動 ScanWizard LS







掃描儀安裝成功後，點兩下桌面上的 ScanWizard LS (USB) 圖示來啟動 ScanWizard LS (USB) 軟體。




關於如何掃描稿件及軟體的使用說明，請參考光碟片裡的掃描儀使用手冊。

## 發生問題？

掃描儀前方面板的燈號代表不同的狀態指示。

-   燈號亮起 – 偵測到掃描儀，準備掃描
-   綠燈閃爍 – 正在使用平台掃描
-   燈號熄滅 – 掃描儀關閉

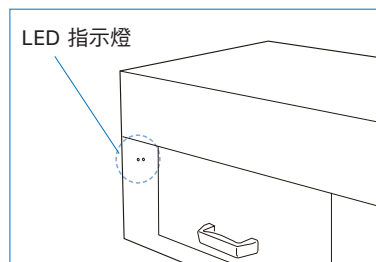

如果您遇到問題，請檢查下列的項目，如果您的問題列於其中，請嘗試下列建議的解決方式處理。您或許需要再參考本說明文件第 1 步驟到第 4 步驟的安裝說明，確認您有依照正確的方式安裝。

### 1. 打開掃描儀電源開關時，LED 指示燈無燈光亮起

請確認掃描儀已正確的接上電源。

### 2. 出現新增／移除硬體的畫面

按「取消」按鈕並關閉「控制台」。拔掉電腦或掃描儀後方的 USB 訊號線並參考本說明文件安裝步驟，重新進行安裝。

### 3. 要進行掃描時出現「找不到掃描儀」的錯誤訊息

請確認掃描儀的安全鎖已被打開（請參考步驟「3. 打開掃描儀安全鎖」的說明）。

請確認掃描儀已正確的連接到電腦並且已接上電源（請參考步驟「4. 連接掃描儀」的說明）。

請移除 ScanWizard LS (USB) 軟體後，重新開機，再重新安裝一次。

### 4. 掃描後得到的是空白的影像

請確認掃描儀的安全鎖已被打開（請參考步驟「3. 打開掃描儀安全鎖」的說明）。

請移除 ScanWizard LS (USB) 軟體後，重新開機，再重新安裝一次。

## 需要協助？

### 使用手冊

如果您有額外的問題需要進一步的資訊或指引，請參考光碟片裡的掃描儀使用手冊。

### 缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友電腦客戶服務中心。

### 軟體更新下載

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請連結至 **Microtek** 下載服務網站 [www7.microtek.com.tw/service.php](http://www7.microtek.com.tw/service.php) 下載任何您可能需要更新的軟體並重新安裝。

更多 **Microtek** 的產品訊息，請連結至 [www.microtek.com](http://www.microtek.com)。