

Start Here


▼ 安裝您的全友掃描器 ScanMaker 1000XL Plus

Step 1


打開包裝

拆開掃描器包裝並檢查主要的配件：

1. ScanMaker 1000XL Plus 掃描器
2. 高速 USB 2.0 訊號線
3. 電源線
4. 軟體光碟片
5. TMA 1600-III 套件組 (選購)
 - 5-1. TMA 1600-III 透射稿掃描裝置
 - 5-2. 黑色塑膠遮板
 - 5-3. 35mm 幻燈片片匣
 - 5-4. 35mm 底片片匣
 - 5-5. 120 底片片匣 (含黑色塑膠遮板)
 - 5-6. 4" x 5" 底片片匣
 - 5-7. 透射稿尺規

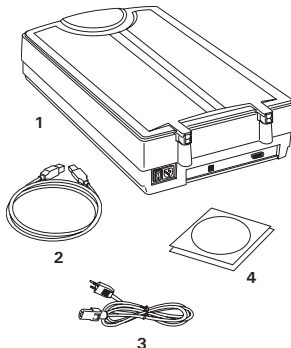

TMA 1600-III 套件組

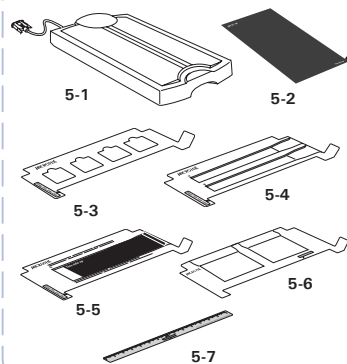


Step 2

軟體的安裝

注意：除非安裝程序要求您進行該程序，否則請勿事先撕掉掃描器上的黃色貼紙。

您必須先將軟體安裝完成再來連接掃描器。**軟體安裝前請先關閉其他的應用程式與防毒軟體。**

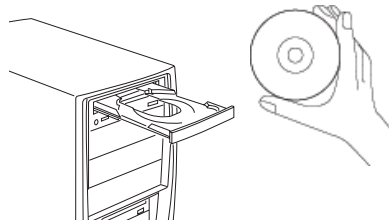

PC:

- A. 將 **Adobe** 軟體光碟片置入您的光碟機內，進行軟體安裝。如果您已經安裝了較新版本的 Photoshop Elements，則請略過此步驟。
- B. 將 **Microtek** 軟體光碟片置入您的光碟機內，依照螢幕上的指示進行驅動程式與應用軟體的安裝。
- C. 全部軟體都安裝好之後，重新啟動您的電腦。

注意：如果安裝程式的螢幕未自動啟動，則參照以下的程序來啟動安裝程式：點兩下桌面上的「我的電腦」的圖示，在展開的「我的電腦」裡點兩下「光碟片資料夾」的圖示，然後再選擇「cdsetup.exe」以啟動安裝程式。

MAC:

- A. 將 **Adobe** 軟體光碟片置入您的光碟機內，並進行軟體安裝。如果您已經安裝了較新版本的 Photoshop Elements，則請略過此步驟。
- B. 將 **Microtek** 軟體光碟片置入您的光碟機內，點選 **ScanPotter** 圖示進行驅動程式的安裝。
- C. 完成其他軟體元件的安裝後，再重新啟動您的電腦。


注意：當您的電腦重新啟動之後，全友的掃描軟體會嘗試去偵測您所使用的掃描器，因為這是第一次安裝並且掃描器尚未連接，所以請忽略此部分而直接進行下一個步驟。

Step 3

打開掃描器安全鎖

- 移除掃描器上的黃色“Step 3”貼紙。
- 在掃描器電源關閉的狀況下，將掃描器略為傾斜，找到掃描器底部側邊的安全鎖固定螺絲。
- 用螺絲起子逆時針旋轉鬆開螺絲來打開螺旋鎖。
開鎖成功後螺絲會彈出一些，與掃描器的底部接近平齊，如此即完成安全鎖的開啓。

注意：為了運送或是其他的原因而需要固定掃描器安全鎖時，請參考 Microtek 軟體光碟片中的「ScanMaker 1000XL Plus 使用手冊」。

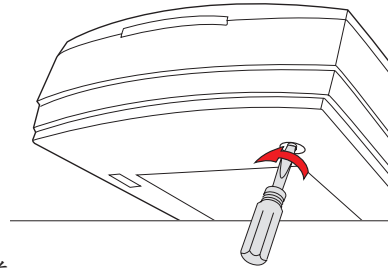


Step 4

掃描器的連接


連接電源

- 移除掃描器上的黃色“Step 4”貼紙。
- 將電源線連接到掃描器後方的交流電源輸入插孔。
- 將電源線另一端的插頭插入交流電源插座內。

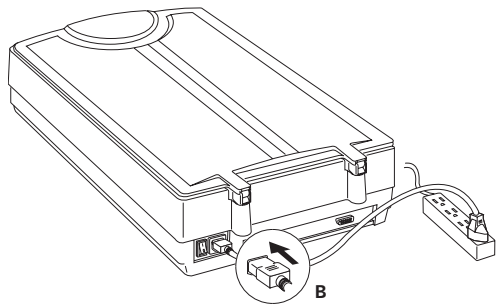

連接高速 USB 2.0 訊號線

- 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠。
- 將 USB 訊號線的另一端連接到掃描器的 USB 連接埠。
- 開啓掃描器後方的電源開關，掃描器前方的 LED 指示燈就會點亮並閃爍，稍待一些時間 LED 指示燈即會停止閃爍。
作業系統將會自動的偵測到您的掃描器。

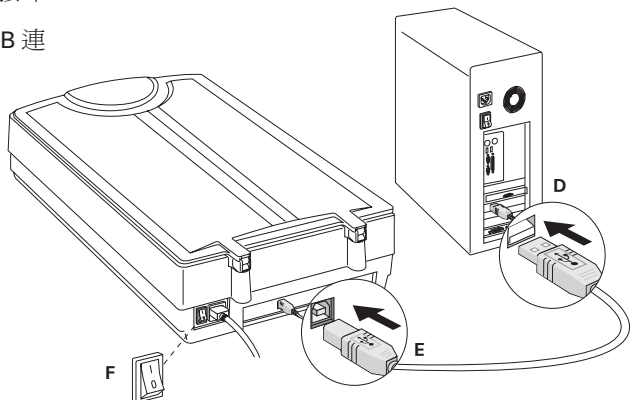


使用 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置


注意：如您僅購買 ScanMaker 9800XL Plus 掃描器無選購 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置，可略過此章節。

I. 安裝 TMA 1600-III

1. 確認掃描器電源是關閉的。
2. 將掃描器上蓋拔出，再將 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置後方的插梢對準掃描器後方的插梢孔洞，垂直的置入。

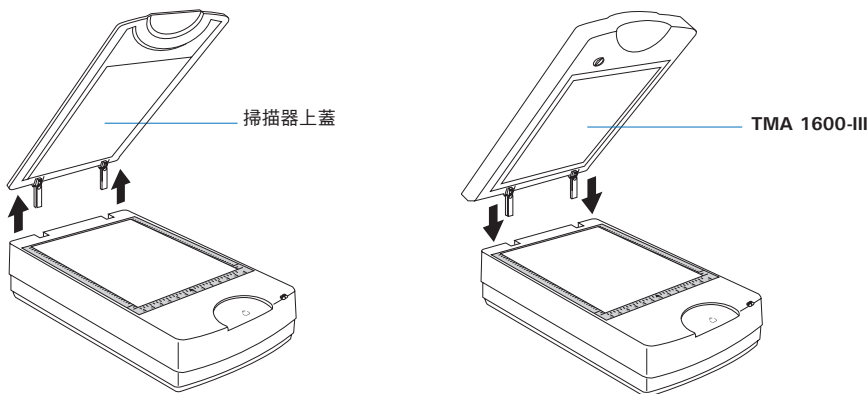


3. 將 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置的訊號連接線連接到掃描器後方的 15 針訊號連接埠，並確實鎖緊固定螺絲。

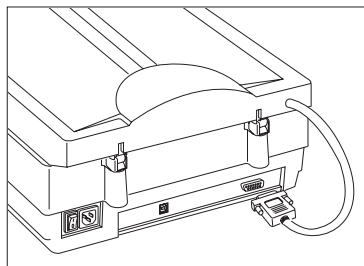

II. 打開 TMA 1600-III 安全鎖

1. 移除 TMA 1600-III 上的黃色“Step 3”貼紙。
2. 在電源關閉的狀況下，找到 TMA 1600-III 底部側邊的掃描模組安全鎖。
3. 逆時針方向轉動安全鎖（略為施力），直到指標轉到解鎖符號的位置“⏏”。

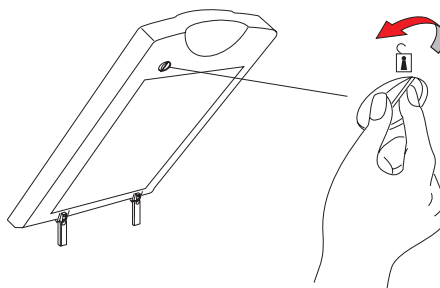


注意：為了運送或是其他的原因而需要固定 TMA 1600-III 安全鎖時，請參考 Microtek 軟體光碟片中的「ScanMaker 1000XL Plus 使用手冊」。


置放稿件

A. 置放透射稿件


- 要掃描標準尺寸的透射稿件，如 35mm 幻燈片，35mm 底片，4" x 5" 底片，或寬幅 120 底片時，請將掃描器配件中所提供的不同尺寸透射稿底片片匣與 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置一起使用。片匣放置在掃描器的玻璃面上時，請確認放置的位置正確無誤，並將印有 Microtek 字樣的面朝上；隨時保持光源校準區淨空，切勿遮蔽此區域。

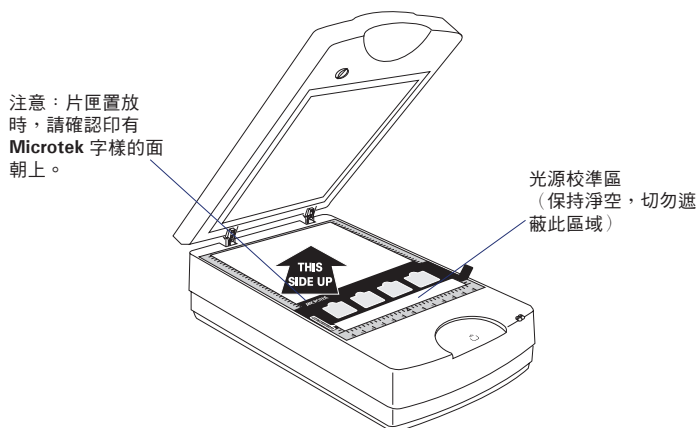


使用 35mm 幻燈片片匣

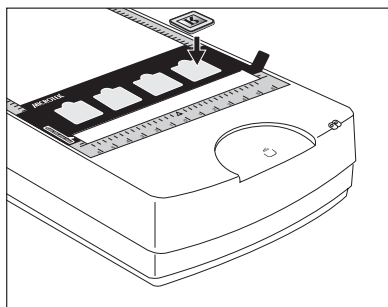


使用 35mm 底片片匣

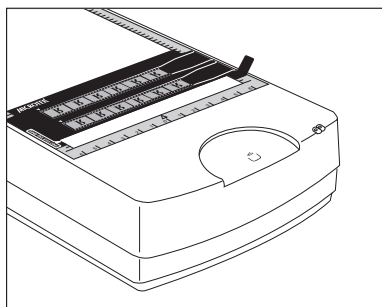


使用 120 底片片匣

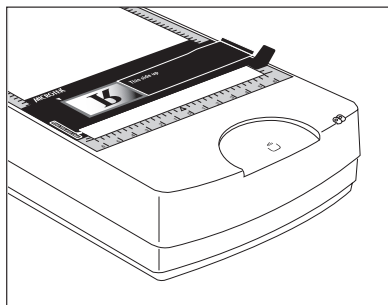

使用 4"x 5" 底片片匣

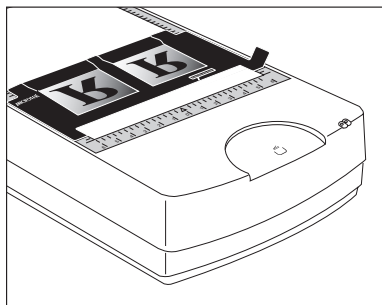

- 要掃描非標準尺寸的透射稿件時，如 8" x 10" 底片或是醫療用 X 光片時，請使用透射稿尺規。將透射稿尺規放置在掃描器的玻璃面上，再將待掃稿件面向下方，置放於掃描器玻璃面的前方，靠緊透射稿尺規，居中放置即可。隨時保持光源校準區淨空，切勿遮蔽此區域。

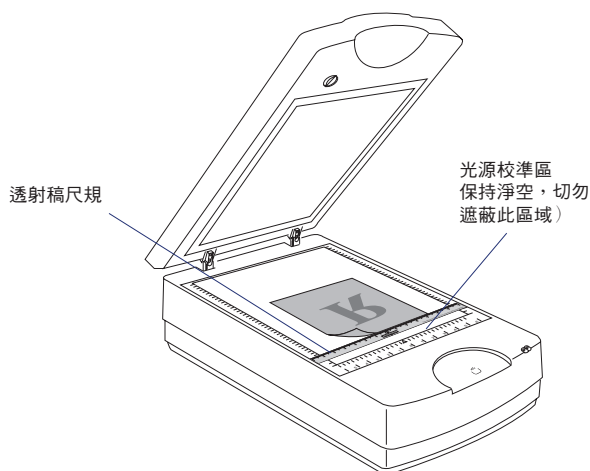


B. 置放反射稿件


當您要當您要掃描相片、雜誌、印刷品等反射稿時，您可以選擇是否要使用 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置。

- 要使用 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置時，您必需使用一片黑色塑膠遮板遮蔽不必要的光線干擾。
- 不使用 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置時，只需將掃描器上蓋舉起，將待掃反射稿件的正面朝向下方，置放於掃描器玻璃面上，稿件頂端朝向掃描器的前方。

使用 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置

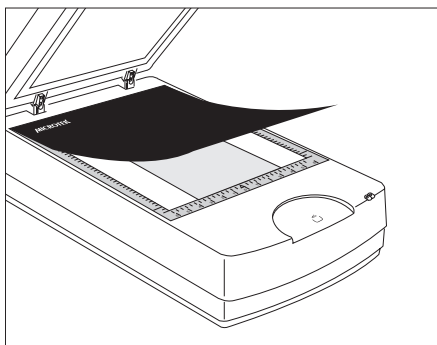


不使用 TMA 1600-III 透射稿掃描裝置

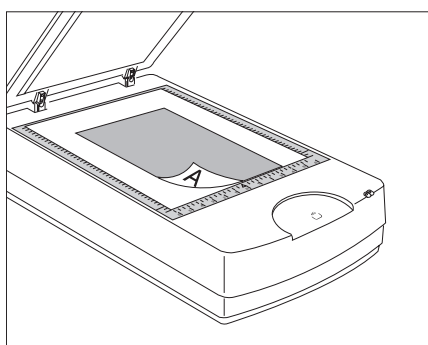


PC 使用者的基本演練

掃描相片

1. 掀起掃描器上蓋，將待掃稿件的正面朝下，置放於掃描器玻璃面上，稿件頂端朝向掃描器的前方，靠近 U 型水平方向尺規，居中放置。
2. 啟動 ScanWizard Pro 掃描控制軟體。
 - 如果程式提示您進行掃描器色彩校準，您可以先省略此步驟；如果此刻您想要進行掃描器色彩校準，請參考 Microtek 軟體光碟片內「ScanMaker 1000XL Plus 使用手冊」有關色彩校準的詳細說明。
 - 如果程式提示您對您的顯示及輸出設備進行色彩校色設定，先按 OK 接受目前的設定值。您稍後隨時都可以再來變更此設定值，詳細的說明則請參考 Microtek 軟體光碟片內「ScanMaker 1000XL Plus 使用手冊」。
3. 請點選預覽視窗右上方的 **稿件種類** 圖示，選擇 **反射稿 (Reflective)** 。
4. 按一下 **瀏覽 (Overview)** 按鈕，掃描器進行快速的瀏覽掃描後，預覽影像會顯示於預覽視窗中。
5. 浮動虛線框起來的區域就是實際的掃描範圍，點選 **選框** 工具，拖曳選框的四個角落或四個邊框就可以調整掃描選框，決定最後的掃描範圍。
6. 根據您的需求，在 **設定視窗** 中設定好您所需要的掃描參數，選擇色彩模式，設定適當的解析度。有必要的話，再調整掃描範圍選框的相關設定。
7. 如果有必要的話，利用 **進階影像增強工具** 來調整影像的品質。
8. 按一下預覽視窗上方的 **Scan** 按鈕（或 **Batch** 按鈕），或者是按一下掃描器上的 **快捷掃描按鍵 (SCAN)** 就會開始進行掃描。

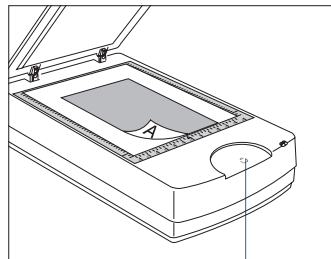

快捷掃描按鍵 (SCAN)

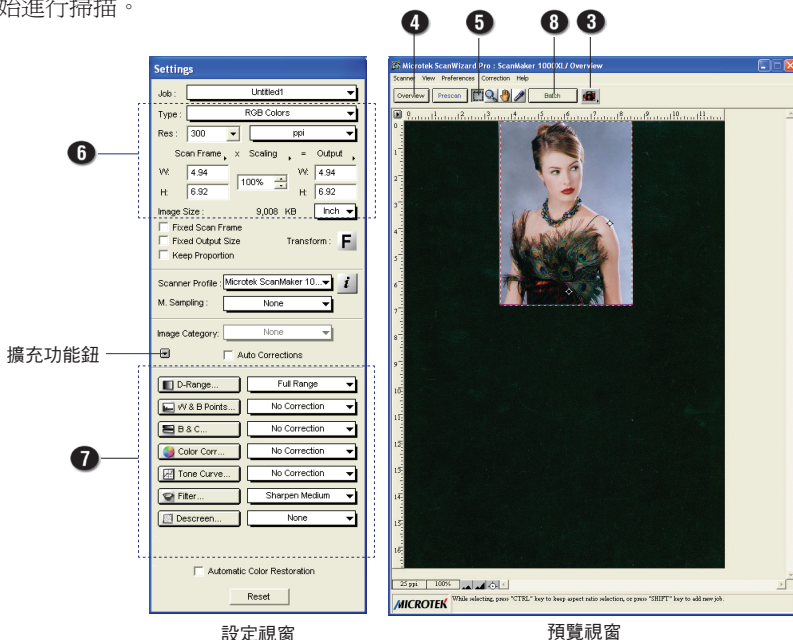


設定視窗

預覽視窗

掃描正片或負片


1. 挑選出您需要掃描的底片，再請參考前面「置放透射稿件」的章節內容置放好稿件，準備進行掃描。
2. 啟動 ScanWizard Pro 掃描控制軟體
3. 如果掃描的是正片，例如 35mm 幻燈片時：
 - a) 請點選預覽視窗右上方的 **稿件種類** 圖示，再依據您的稿件種類，正確的選擇 **正片 Positive/Positive Film**。
 - b) 參考前面 **掃描相片** 步驟 4 到步驟 7 的內容進行操作與設定。

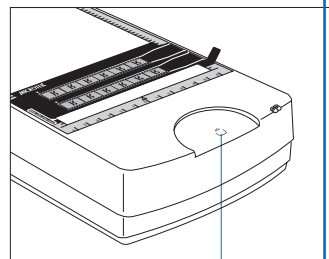

快捷掃描按鍵 (SCAN)

如果您掃描的是負片：


- a) 請點選預覽視窗右上方的 **稿件種類** 圖示，再依據您的稿件種類，正確的選擇 **負片 Negative/Negative Film**。負片掃描的設定視窗即會顯示。
 - b) 在負片掃描的設定視窗 **Negative Scan Settings** 選單中選擇符合您稿件的底片品牌、底片款式、感光度。詳細的說明請參考 Microtek 軟體光碟片內 ScanWizard Pro 掃描軟體的線上文件／使用手冊。
 - c) 參考前面 **掃描相片** 步驟 4 到步驟 7 的內容進行操作與設定。
4. 按一下預覽視窗上方的 **Scan** 按鈕 (或 **Batch** 按鈕)，或者是按一下掃描器上的 **快捷掃描按鍵 (SCAN)** 就會開始進行掃描。

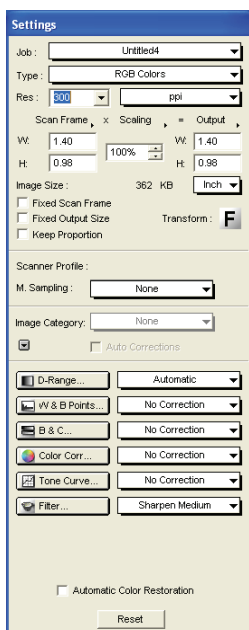

設定視窗



預覽視窗

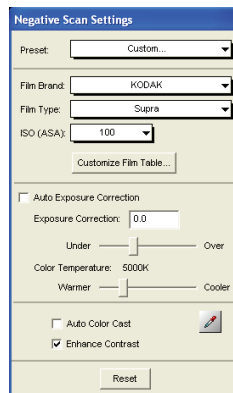

負片掃描的設定視窗

Mac 使用者的基本演練

1. 擺放待掃描的稿件。
 - 要掃描相片時，將相片置放於掃描器玻璃面上；詳細的操作請參考前面「置放反射稿件」的章節內容。
 - 要掃描底片時，請使用片匣；詳細的操作請參考前面「置放透射稿件」的章節內容。
2. 點選 **ScanPotter** 圖示，以獨立操作的方式啟動 **ScanPotter** 掃描軟體；或是透過影像編輯軟體資料匣內，呼叫掃描器驅動軟體。
3. 在 **掃描來源 (Scan Source)** 選項中，依據您的稿件種類來選擇。如果是相片的話，請選擇 **反射稿**；如果是負片的話，請選擇 **負片**，如果是正片的話，請選擇 **正片**。
4. 在 **掃描器設定 (Scanner Settings)** 欄位中設定好您所需要的掃描參數。
 - a) 根據您的使用需求，從 **色彩種類 (Color Type)** 下拉式選單中選擇掃描類型：
 - 掃描彩色影像時請選擇 **彩色 (Color)**
 - 掃描灰階影像時請選擇 **灰階 (Grayscale)**
 - 掃描黑白影像時請選擇 **黑白 (Black & White)**
 - b) 從 **解析度 (Resolution)** 下拉式選單中設定掃描輸出時的解析度。
 - c) 在 **選框 (Scan Frame)** 下拉式選單中選擇 **自動偵測 (Auto Detection)** 或是您想要的預覽影像的尺寸。
5. 如果有需要的話，按一下 **瀏覽 (Preview)** 按鈕，掃描器進行快速的瀏覽掃描後，預覽影像會顯示於預覽視窗中。
6. 浮動虛線框起來的區域就是實際的掃描範圍，如果有需要的話，請拖曳選框的角落或邊框上的方點來調整掃描選框，決定最後的掃描範圍。
7. 如果有需要的話，請用 **檔案儲存設定 (File Saving Settings)** 選項來調整儲存檔案的相關設定。
8. 如果有需要的話，請按下視窗上的 **影像設定 (Image Settings)** 按鈕，將操作視窗切換至影像設定視窗中，您可以直解選用程式裡已幫您設定好的一些影像效果，或是利用影像設定視窗中的影像增強工具來調整影像的品質。
9. 按一下 **Scan** 按鈕開始進行掃描。

注意：有關掃描相片和底片的詳細操作，請參考 Microtek 軟體光碟片中的「ScanMaker 1000XL Plus 使用手冊」。

掃描範圍 (以虛線的方式顯示)


按下 掃描器設定 (Scanner Settings) 按鍵，將使用者畫面切換回預設的開機畫面



掃描影像的預覽視窗

掃描正片時的預覽視窗

按下 影像設定 (Image Settings) 按鍵，將使用者畫面切換至一新視窗 (Filter column)，裡面有 9 種預設影像效果供您選擇；或是您可以使用視窗底部的進階影像調整工具，自行設定您所想要的影像效果

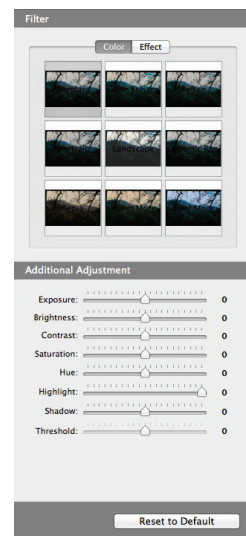

色彩校正

注意：此章節僅適用於使用 MSP 程式及 IT8 色彩校色片的 PC 使用者使用。


全友掃描器 ICC 色彩描述檔製作程式（Microtek Scanner ICC Profiler 程式：簡稱 MSP 程式）是用來進行掃描器色彩校準並製作色彩描述檔的專屬工具程式。

掃描器配件中的 IT8 色彩校色片因您購買的包裝組合而有不同。如果您購買的掃描器包裝中附有 IT8 色彩校色片，那您便可使用它來校準您的掃描器。


如果您是第一次啟動 ScanWizard Pro，程式將會要求您校準您掃描器的色彩；您可以省略此一校準設定，直接開始進行掃描，稍後隨時都可以再來進行此設定。

有關色彩校準設定的詳細說明，請參考 Microtek 軟體光碟片中的「ScanMaker 1000XL Plus 使用手冊」。

反射稿校色片

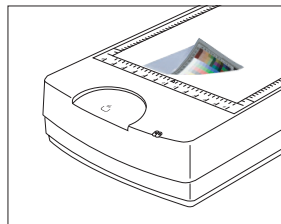

透射稿校色片

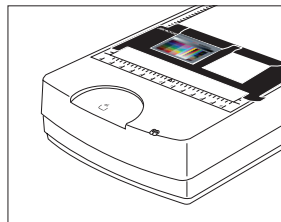

發生問題？

掃描器前面板綠色 LED 燈號代表下列不同的狀態指示。當掃描器電源開啓時橙色 LED 燈號會亮起。




綠燈亮起 - 準備掃描



綠燈閃爍 - 掃描中



綠燈熄滅 - 聯絡客戶服務中心

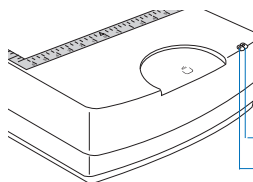

Ready 指示燈（綠色）
電源指示燈（橙色）

如果您遇到問題，請檢查下列的項目，如果您的問題列於其中，請嘗試以下列建議的解決方式處理。您或許需要再參考本說明文件 Step 1 到 Step 4 的安裝說明，確認您有依照正確的方式安裝。

1. 打開掃描器電源開關時無燈光亮起

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源。

2. 出現新增／移除硬體的畫面

按「取消」按鈕並關閉「控制台」。拔掉電腦或掃描器後方的 USB 連接線，參考本說明文件前面的安裝步驟依序進行安裝。

3. 要進行掃描時出現「找不到掃描器」的錯誤訊息

請確認已打開掃描器的安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源（請參考 Step 4 步驟的說明）

請移除 ScanWizard Pro 或 ScanPotter 軟體，再重新安裝一次。

4. 掃描後得到的是空白的影像

請確認已打開掃描器的安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）

請移除 ScanWizard Pro 或 ScanPotter 軟體，再重新安裝一次。

5. 掃描負片或幻燈片時發生問題

請參考前面「置放透射稿件」的內容說明，確認您已正確將片匣放置於掃描器玻璃面上。

在 ScanWizard Pro 的預覽視窗中，在 稿件種類 圖示中，依據您的稿件種類，選擇「正片 / Positive」或「負片 / Negative」。

在 ScanPotter 的預覽視窗中，在「掃描器設定」欄位中，從 掃描來源 選項中，選擇「正片」或「負片」。

確認透射稿光源校準視窗未被遮蔽（請參考前面「置放透射稿件」的內容說明）

請移除 ScanWizard Pro 或 ScanPotter 軟體，再重新安裝一次。

需要協助？

使用手冊

如果您有額外的問題需要進一步的資訊或指引，我們提供線上文件／使用手冊的電子檔案，包含有：

1. 使用 **ScanMaker 1000XL Plus** 掃描器
2. 使用 **ScanWizard Pro** 和 **ScanPotter** 掃描軟體
3. 使用掃描器所附贈的其他應用程式

要閱讀這些相關軟硬體與應用程式的線上文件／使用手冊時，請將軟體光碟片置入您的光碟機內，然後在光碟安裝程式自動啟動後，找到並點選 **Manual**／手冊 的按鈕選項，最後再點選您要閱讀的線上文件／使用手冊。

缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友客戶服務中心。

軟體更新下載

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請連結至 **Microtek** 下載服務網站 ww7.microtek.com.tw/service.php 下載任何您可能需要更新的軟體並重新安裝。

更多 **Microtek** 的產品訊息，請連結至 www.microtek.com。

