

ArtixScan 1200 DF

雙平台印前製版掃描器

高精度、一機兩用

最適印刷出版業



OCR Engine Powered by **ABBYY®**
ABBYY FineReader® Sprint OCR Included

2

CCD

1200

dpi
解析度

平台
+
ADF

20ppm
黑白

15ppm
彩色

智慧
雙掃

ADF
50
頁

3
可程式
快捷鍵

自動裁切
傾斜校正

智慧
臨界值

ArtixScan 1200DF

雙平台一機兩用，可掃多種材質

全友 ArtixScan 1200DF 是一台專門為印刷出版業專業應用需求所設計的雙平台掃描器，可滿足出版業對線稿的印刷品質要求，並提升印刷品的掃描效率。全友 ArtixScan 1200DF 配備光學解析度 1200-dpi 的彩色 CCD，及可裝載 50 張紙的自動送紙器 (ADF)，加上智慧型軟體雙面掃描功能，不但能簡化大量書籍印刷的掃描工作負擔，亦能滿足精美印刷輸出的高解析需求。

高解析 ADF 掃描，最適高精度線稿印刷

ArtixScan 1200DF 採用高解析 1200-dpi 的彩色 CCD，能真實地捕捉原稿所有的細節及色彩的真度，完美呈現清晰的影像，非常適合用於數位化原稿並能夠將檔案做有效管理的相關印刷出版業。




600-dpi



1200-dpi

智慧雙掃

透過軟體處理，可將 ArtixScan 1200DF 單掃掃描器，提升成具有雙掃功能的掃描器，輕鬆省下換機的預算及寶貴的工作時間。

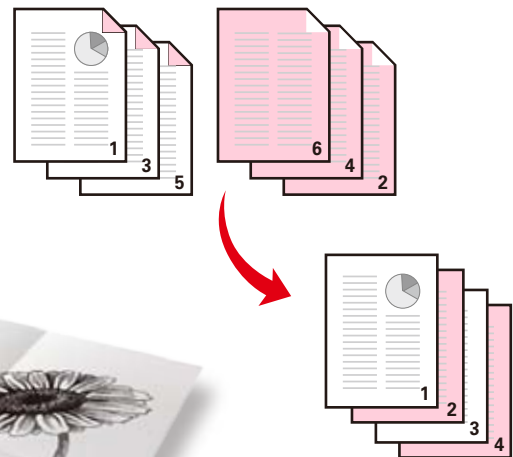

三可程式快捷鍵

三個可程式化功能快捷鍵，只需輕鬆一按，即可快速執行預設的掃描作業，如掃描存檔、掃描列印、掃描並進行文字辨識、掃描寄發電子郵件，快速又實用。即使是首次使用掃描器的您，也能享受其所帶來的方便性及靈活性，進而提升工作效率。

ScanWizard DI

Microtek ScanWizard DI 是全友電腦專為搭配 Microtek 文件掃描器量身訂做的軟體，集掃描與文件影像處理於單一操作界面上，讓需要專業文檔掃描 e 化作業的人士能迅速上手，使文件掃描器的優點得以充分展現。


文字自動定向



掃描前

掃描後

自動裁切和自動旋轉

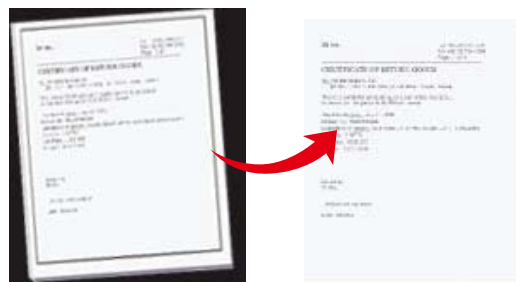

掃描前

掃描後

自動旋轉影像超方便

透過智慧翻轉功能，您無須再手動翻轉文件了；根據您所設定的 OCR 語言，軟體會自動判斷將掃描後的影像翻轉成正確的閱讀方向。

對影像做適當裁切與傾斜校正，文件放歪了也不用擔心

自動裁切和自動旋轉會幫您將掃描傾斜的影像文件自動歸正；再透過自動裁切功能將影像裁切到最適大小，去除四周不必要的黑邊。


去網紋



掃描前

掃描後

智慧臨界值

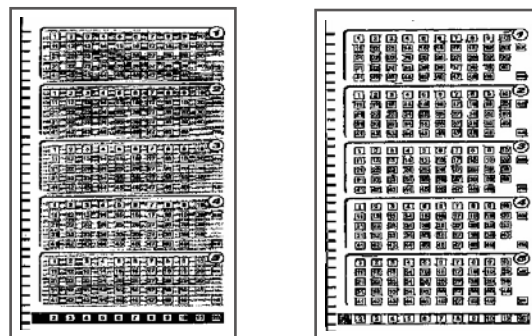

掃描前

掃描後

去除影像上的網紋，還原印刷稿件的清晰影像

掃描報紙或雜誌等印刷稿件時，常會發現掃描後的影像會有網紋出現，此網紋是因為半色調套印時不正確的網屏角度所造成，去網紋可消除這些惱人的花紋。


自動調整黑白影像的深淺，使影像更為清晰

智慧臨界值功能是運用在掃描高反差的黑白文件影像，自動最佳化黑白層次，它能增進黑白純文字及線稿影像的清晰度，非常適合黑白稿的影像掃描。

條碼分檔

自動辨識條碼，工作效能倍增


透過條碼辨識，可將含有條碼的文件影像直接以條碼數值命名存檔或者建立資料夾，讓您輕鬆完成檔案管理，提升工作效能。

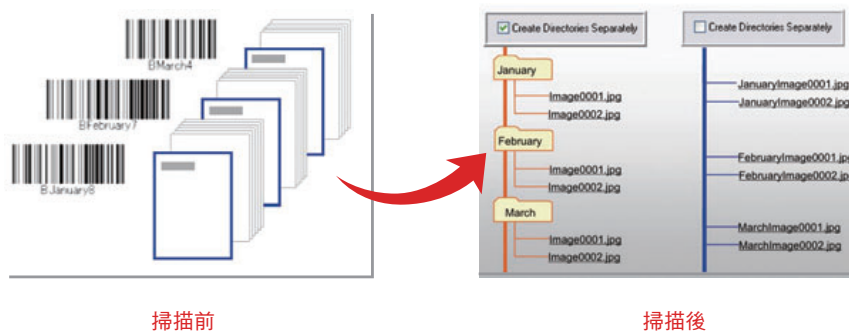

去除空白頁

去除空白頁，閱讀不中斷

掃描後自動移除成疊文件中的空白頁面，方便多頁文件閱讀的連續性並節省儲存空間。

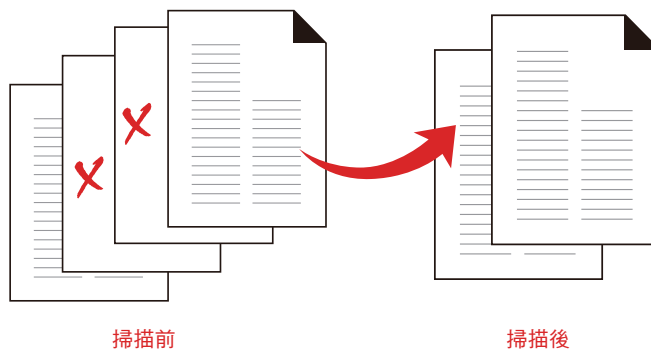

規格

產品類型
平台式掃描器配備自動送紙器

影像感應元件
CCD (x2)

光源
CCFL

掃描模式
24-bit 彩色 / 8-bit 灰階 / 1-bit 黑白 (輸出)

掃描範圍
平台：8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm)
自動送紙器：8.5" x 25" (216 mm x 635 mm)

掃描速度
20 ppm @ 200 dpi, A4 (灰階 / 黑白)
15 ppm @ 200 dpi, A4 (彩色)

解析度
平台：1200 x 2400 dpi;
自動送紙器：1200 x 2400 dpi

送紙器容量
50 頁紙

紙張重量
10 ~ 30 lbs. (38 ~ 110 g/m²)

自動送紙器紙張尺寸
最大：8.5" x 25" (216 x 635 mm)
最小：4.15" x 5.83" (105 x 148 mm)

操作負荷
每天約 500 張

連接介面
Hi-Speed USB 2.0

驅動程式介面
TWAIN

體積 (長x寬x高)
17" x 11.4" x 5.7"
(432 mm x 290 mm x 145 mm)

重量
10.6 lbs. (4.8 kg.)

環境
操作溫度：
50° to 95°F (10° to 35°C)
相對濕度：
20% to 85%

系統需求

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
- Pentium IV 以上等級，具有 USB 2.0 連接埠的電腦
- Windows XP、Vista 或 Windows 7 作業系統

附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ DI
- Microtek® DocWizard
- ABBYY FineReader® Sprint OCR
- InterVideo MediaOne Gallery™
- Adobe® Acrobat® Reader
- 蒙恬認識王中文文字辨識軟體

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。



全友電腦股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓
電話：+886-2-27035566 傳真：+886-2-27033232

網址 <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2013 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColoRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊或未註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時之產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2003-2013 Shutterstock Publishing. 20130830

MICROTEK
SCAN THE WORLD