

ArtixScan DI 2015c

雙平台文件掃描器

一機兩用、智慧雙掃 企業用戶最愛



2
CCD

600
dpi
解析度

平台
+
ADF

20 ppm
黑白

15 ppm
彩色

智慧
雙掃

ADF
50
頁

3
可程式
快捷鍵

自動裁切
傾斜校正

定時
自動掃描

ArtixScan DI-series ArtixScan DI 2015c



三快捷鍵，輕鬆一按，事半功倍

三個程式化功能快捷鍵，只需輕鬆一按，即可快速執行預設的掃描作業，如掃描存檔、掃描列印、掃描並進行文字辨識、掃描寄發電子郵件，快速又實用。即使是首次使用掃描器的您，也能享受其所帶來的方便性及靈活性，進而提升工作效率。



掃描發送郵件



掃描存檔



掃描列印



OCR
掃描文字辨識

雙平台一機兩用，可掃描多種材質

集自動送紙器(ADF)與平台式兩用設計，可掃描一般文稿如作業、論文、報告、保險單、單據、文檔、雜誌等，也支援名片、身份證、信用卡等硬卡掃描。具備 600-dpi 光學解析度，黑白掃描速度每分鐘 20 頁/彩色掃描 15 頁，50 頁紙張容量的自動送紙器可批量連續掃描，最適用於中用量的文件數位化作業。



多種智慧功能，掃描更佳人性化

智慧雙掃

透過軟體處理，能將單掃功能的掃描器，提升為具有雙掃功能的掃描器，方便文件有雙面掃描的需求。



自動裁切和自動旋轉

根據稿件大小，對掃描影像做適當裁切與傾斜校正。



文字自動定向

根據稿件文字方向，自動將整個影像自動旋轉成正確閱讀的方向。



去除空白頁

自動移除掃描後的空白頁，讓影像具有連貫性並節省儲存空間。



移除裝訂孔

自動補白掃描稿件上的裝訂孔，使掃描後的影像整齊美觀。




文件底色淡化

可去除含有底色稿件，使文字更為清晰，方便閱讀。



條碼分檔

透過條碼辨識，可將含有條碼的影像直接以條碼數值命名存檔或者建立資料夾，方便掃描影像的整理及歸類。

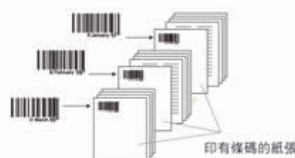

定時自動掃描

可定時自動執行文稿掃描，只要設定好掃描的間隔時間，即可自動開啓掃描。



規格

產品類型

平台式掃描器配備自動送紙器

影像感應元件
CCD (x2)

光源
CCFL

掃描模式

24-bit 彩色 / 8-bit 灰階 / 1-bit 黑白 (輸出)

掃描範圍

平台：8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm)

自動送紙器：8.5" x 25" (216 mm x 635 mm)

掃描速度

20 ppm @ 200 dpi, A4 (灰階 / 黑白)

15 ppm @ 200 dpi, A4 (彩色)

解析度

平台：600 x 1200 dpi；

自動送紙器：600 x 600 dpi

送紙器容量

50 頁紙

紙張重量

10 ~ 30 lbs. (38 ~ 110 g/m²)

自動送紙器紙張尺寸

最大：8.5" x 25" (216 x 235 mm)

最小：4.15" x 5.83" (105 x 148 mm)

操作負荷

每天約 500 張

連接介面

Hi-Speed USB 2.0

驅動程式介面

TWAIN

體積 (長x寬x高)

17" x 11.4" x 5.7"

(432 mm x 290 mm x 145 mm)

重量

10.6 lbs. (4.8 kg.)

環境

操作溫度：

50° to 95°F (10° to 35°C)

相對濕度：

20% to 85%

系統需求

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
- Pentium IV 以上等級，具有 USB 2.0 連接埠的電腦
- Windows XP、Vista 或 Windows 7 作業系統

附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ DI
- Microtek® DocWizard
- ABBYY FineReader® Sprint OCR
- InterVideo MediaOne Gallery™
- Adobe® Acrobat® Reader
- 蒙恬認識王中文字辨識軟體



全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓

電話：+886-2-27035566

傳真：+886-2-27033232

網址 <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2013 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColorRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊或未註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2003-2013 Shutterstock Publishing. 20130830

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

MICROTEK
SCAN THE WORLD