

ArtixScan DI 系列

ArtixScan DI 2020 Plus

雙平台雙面快速掃描器，適用各種文件



雙CIS

平台+
ADF

1200 DPI
光學
解析度

一次
雙面
掃描

30 PPM /
60 IPM
彩色

100頁
ADF

3
快捷鍵

超音波
重紙
檢測

無須
暖機

ArtixScan DI 系列

ArtixScan DI 2020 Plus



配備三個可客製化之功能快捷鍵

ArtixScan DI 2020 Plus 前方面板上有 3 個可程式化的功能快捷鍵 (F1、F2 和 F3)，您可以藉由快捷鍵已預設好的功能，或是重新定義快捷鍵的功能來執行某項特定的掃描作業，例如掃描存檔、掃描列印、掃描並進行文字辨識、或掃描寄發電子郵件，以提升作業效率及方便性。

快速平台掃描加自動送紙器 (ADF)

ArtixScan DI 2020 Plus 是一台快速彩色文件掃描器，具備平台式與自動送紙器 (ADF) 之兩用設計。使用雙高速 CIS 感測器，掃描速度可達 30 ppm (單面) / 60 ipm (雙面)，掃描長度最長可達到 635 公釐 (25 英寸)；100 頁高容量的自動送紙器 (ADF)，讓掃描快速輕鬆，對於不適合使用 ADF 掃描的文件，可置於平台上掃描，故 ArtixScan DI 2020 Plus 可適用於絕大多數文件掃描應用。




環保節能的 LED 光源

ArtixScan DI 2020 Plus 採用 LED 光源，開機不需暖機就能馬上進行掃描，同時還能縮短將掃描器從待機狀態下重新啟動的時間，有效達成省電及省時的目的。溫和且穩定的光源，不需要特別的維護，影像品質也不會因長時間的掃描而耗損，真正確保每次掃描的影像品質。

功能齊全的 ScanWizard DI 掃描軟體及 DocWizard 軟體


ScanWizard DI 是 Microtek 專為文件數位化所設計的掃描軟體，All-in-one (全方位) 的操作面板提供您完整豐富的掃描功能 (如自動裁切和自動旋轉、移除裝訂孔洞、移除空白頁、條碼分檔等)，讓您輕鬆地執行基本的掃描作業，無須在螢幕上開啓額外的掃描對話。而 DocWizard 是專為文件掃描器而設計的一款掃描文件管理軟體，集掃描、影像處理、資料歸檔等強大功能於一體，既滿足專業數字化需求，又簡便易用。

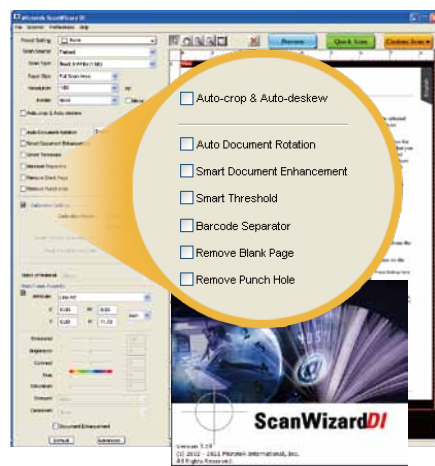

best choice

超音波重紙檢測功能

ArtixScan DI 2020 Plus 配有超音波偵測器，能自動偵測從自動送紙器匯入的紙張厚度，當偵測到重疊進紙的情形時，自動送紙器將會停止進紙，因此能有效預防多張進紙的發生，減少卡紙的情形。此外，藉由特別設計的軟體功能，可針對不同厚度的紙張調整超音波的靈敏度，以提高偵測的準確性。

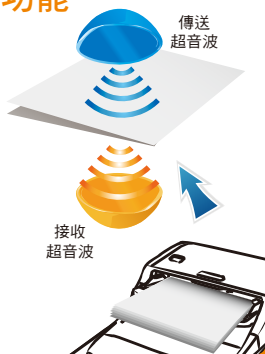

產品規格

產品類型：
平台式掃描器配備自動送紙器

影像感應元件：雙 CIS

光源：LED

掃描模式：
24-bit 彩色 / 8-bit 灰階 /
1-bit 黑白 (輸出)

掃描方式：
一次雙面掃描 (彩色 / 灰階 / 黑白)

連接介面：高速 USB 2.0

解析度：
平台：1200 x 1200 dpi
自動送紙器：600 x 600 dpi

掃描速度：
單面掃描：30 ppm @ 200 dpi, A4 (彩色 / 灰階 / 黑白)
雙面掃描：60 ipm @ 200 dpi, A4 (彩色 / 灰階 / 黑白)

掃描範圍：
平台：8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm)
自動送紙器：8.5" x 25" (216 mm x 635 mm)

送紙器容量：100 頁

紙張重量 (厚度)：10 到 30 lbs. (38 到 110 g/m²)

自動送紙器紙張尺寸：
最小：4.33" x 4.33" (110 mm x 110 mm)
最大：8.5" x 25" (216 mm x 635 mm)

操作負荷：每天約 2000 張

體積 (長 x 寬 x 高)：
18.90" x 11.81" x 6.10"
(480 mm x 300 mm x 155 mm)

重量：
13.4 lbs. (6.1 kg)

環境：
操作溫度：50° to 95°F (10° to 35°C)
相對濕度：20% to 85%

系統需求

PC

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
- Pentium IV 以上等級，具有 USB 2.0 連接埠的電腦
- Windows XP, Vista 或 Windows 7 作業系統

附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ DI
- Microtek® DocWizard
- ABBYY FineReader® Sprint OCR
- InterVideo MediaOne Gallery™
- Adobe® Acrobat® Reader



全友電腦股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段76號9樓
電話：+886-2-27035566 傳真：+886-2-27033232 網址 <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2011 Microtek, Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColorRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊商標或註冊商標。其他公司或產品名稱之註冊或商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、規格、軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際出貨時之產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片來源：Shutterstock, Purestock. 2011/11/17 Published

*更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

MICROTEK
SCAN THE WORLD