

# ArtixScanDI 2125c

## Универсальный сканер

Для документов, визитных и пластиковых карточек  
Компактный, простой и экономичный



Система OCR от компании **ABBYY**  
Поставляется с ПО DocWizard Standard

CIS

Дуплекс

Система OCR

600 DPI

Визитные карточки

Быстрая клавиша

20 стр./мин, 40 из/мин, Ч/Б

15 стр./мин, 30 из/мин, цвет


Моментальный старт

20 стр. (Автоподача)

## Прекрасная возможность работать с документами на разных материалах

ArtixScan DI 2125c позволяет за считанные секунды легко оцифровывать кредитные и визитные карточки, банковские, юридические, страховые или медицинские документы.

### Сканирование документов, чеков и карточек

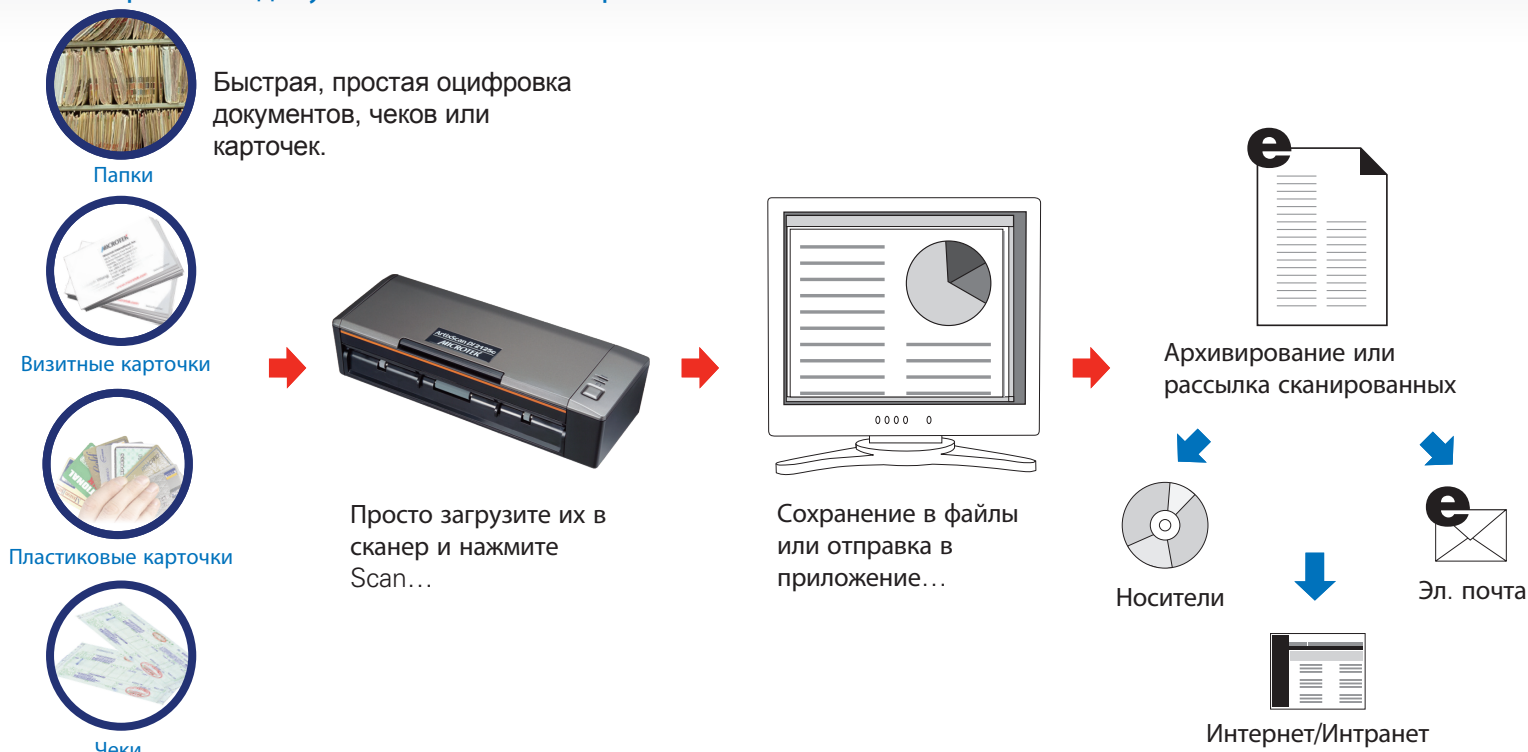

## Программируемая клавиша

Позволяет настроить клавишу F1 сканера ArtixScan DI 2125c для вызова наиболее часто используемой функции сканирования.



## добсто перевозки

Компактность сканера ArtixScan DI 2125c позволяет использовать его для сканирования документов в поездках и командировках.



### Характеристики

Тип сканера:  
постраничный сканер с автоматической подачей документов  
Датчик изображения: CIS  
Режим сканирования: двухсторонний  
Разрешение: 600 точек на дюйм  
Скорость сканирования:  
15 стр./мин / 30 изб./мин для цветных оригиналов  
20 стр./мин / 40 изб./мин для Ч/Б и штриховых оригиналов

Область сканирования:  
минимум: 80 x 52 мм  
максимум: 216 x 1651 мм  
Размеры (Д x Ш x В):  
287 x 110 x 69 мм  
Вес: 1,2 кг  
Рабочие условия:  
диапазон рабочих температур: от 10°C до 35°C  
Относительная влажность: от 10% до 80%

### Системные требования

- Привод CD-ROM (для установки ПО)
  - Полноцветный монитор (24 бита)
  - ОЗУ 512 Мб (рекомендуется 1Гб)
- ПК и совместимые  
- ЦП Pentium IV (или новее) и порт USB  
- ОС Microsoft Windows 2000, XP, Vista or Windows 7

### ПО в комплекте поставки

- ScanWizard DI
- DocWizard
- InterVideo MediaOne Gallery
- ABBYY FineReader Sprint OCR
- BCR
- Adobe Acrobat Reader

За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшее представительство компании Microtek или к дилерам компании.

**MICROTEK INTERNATIONAL, INC.**

No. 6 Industry East Road 3, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan  
Тел: 886-3-577-2155 Факс: 886-3-577-2598 <http://www.microtek.com>

**MICROTEK**

## Scanwizard DI

ПО ScanWizard DI (собственная разработка компании Microtek) предлагает пользователю несколько удобных функций на выбор. Смотрите ниже их описание.

### Автоматический поворот документа




До

После

Функция автоматического поворота документа позволяет автоматически поворачивать изображение отсканированных документов в направлении чтения, соответствующем выбранному языку OCR. Пользователю не требуется поворачивать документ при сканировании вручную, что экономит его время и силы.

### Удаление перфорационных отверстий

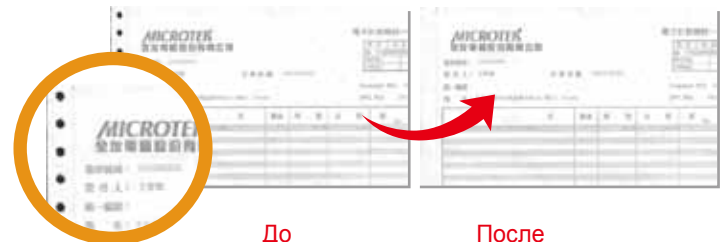


До

После

Некоторым бизнесменам не нравятся отсканированные изображения таких документов, как счета-фактуры или билеты из-за большого числа перфорационных отверстий. Программа ScanWizard DI имеет специальную функцию для легкого удаления перфорационных отверстий.

### Автоматическое кадрирование и выравнивание

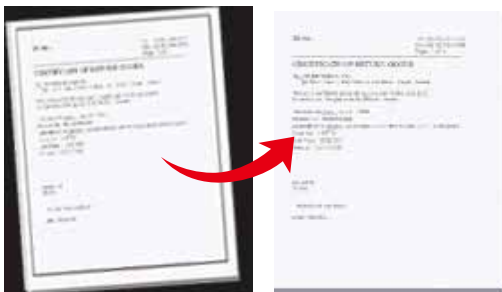

До

После

Функции автоматического кадрирования и выравнивания экономят время и силы пользователя, автоматически определяя при сканировании требуемый размер изображения и кадрируя его соответствующим образом. Одновременно с этим удаляются некрасивые черные края.

### Обесцвечивание



До

После

В большинстве случаев пользователи стараются придавать сканируемым материалам более четкий и аккуратный внешний вид. Функция обесцвечивания фона призвана помочь пользователям удалять с оригинальных документов красный, зеленый и синий цвета, улучшая удобочитаемость отсканированных документов. Теперь для получения нужного результата пользователю достаточно нажать одну клавишу вместо выполнения серии рутинных операций.



## Анализатор штрих-кода



До

После

Функции анализатора способна распознавать штрих-коды на счетах или квитанциях, после чего отсканированное изображение будет сохранено в файл или каталог, определяемый по цифрам штрих-кода. Это помогает пользователям в офисах и на предприятиях экономить рабочее время при обработке большого количества счетов-фактур или квитанций.

## Удаление пустых страниц



До

После

Функция удаления пустых страниц избавляет пользователей от необходимости ручного просмотра большого количества файлов после сканирования документов пачки. Это делает процесс сканирования более удобным, вне зависимости от количества сканируемых документов.

## Очистка изображения




До




После

Функция очистки помогает удалять с изображений муар, возникающий при сканировании растрованных оригиналов, таких как фотографии в газетах и журналах. Благодаря этому пользователи могут получать чистые и четкие отсканированные изображения.

## Интеллектуальный порог

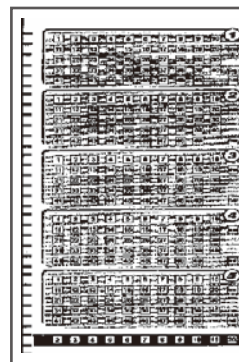

До

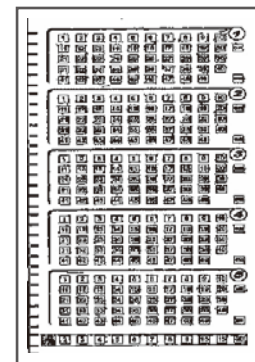

После

Функция интеллектуального выбора порога дает сканерам Microtek возможность автоматического выбора оптимального порогового уровня. Она используется при автоматическом сканировании высококонтрастных и черно-белых изображений, улучшая чистоту и читаемость отсканированных черно-белых документов.