

# ArtixScan DI-series

## ArtixScan DI 2125c



### 體積輕巧、專為櫃檯及商旅攜帶設計

輕巧機身不占空間，機身最短只有 6.9 cm，重量只有 1.2 kg，但在性能上面卻絲毫不受妥協，是一台可攜式行動掃描器，專為櫃檯及商旅攜帶設計。



**輕巧機身**  
28.7 x 11 x 6.9 cm  
1.2 kg

### 快捷鍵，輕鬆一按，事半功倍

一個可程式化功能快捷鍵，只需輕鬆一按，即可快速執行預設的掃描作業，如掃描存檔、掃描列印、掃描並進行文字辨識、掃描寄發電子郵件，快速又實用。

### 彩色雙掃，性能完備，可掃硬卡

20 頁容量進紙匣可放置厚如信用卡，薄至簽收單各類掃描物件；高速雙面掃描，黑白掃描速度每分鐘可完成 40 面/彩色掃描 30 面，讓您輕鬆地數位化各種物件。再者，搭配完善的軟體功能，麻雀雖小但功能俱全，是您行動辦公最佳利器。

### LED 光源無需暖機即可使用

採用 LED 光源，開機不需暖機就能馬上使用，能縮短掃描器從待機狀態下重新啟動的時間，省電也省時；溫和穩定的特性，不需特別維護，影像品質也不會因長時間的掃描而減損，真正確保每次掃描的影像品質。

### 多種智慧功能，掃描更佳人性化


#### 定時自動掃描

可定時自動執行文稿掃描，只要設定好掃描的間隔時間，即可自動開啓掃描。



#### 移除裝訂孔

自動補白掃描稿件上的裝訂孔，使掃描後的影像整齊美觀。

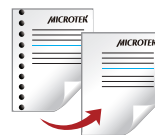

#### 自動裁切和自動旋轉

根據稿件大小，對掃描影像做適當裁切與傾斜校正。



#### 文件底色淡化

可去除含有底色稿件，使文字更為清晰，方便閱讀。




#### 文字自動定向

根據稿件文字方向，自動將整個影像自動旋轉成正確閱讀的方向。



#### 條碼分檔

透過條碼辨識，可將含有條碼的影像直接以條碼數值命名存檔或者建立資料夾，方便掃描影像的整理及歸類。

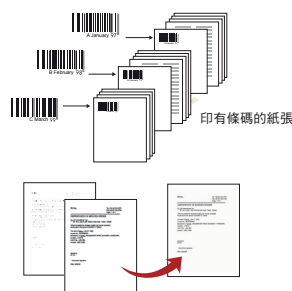

#### 去除空白頁

自動移除掃描後的空白頁，讓影像具有連貫性並節省儲存空間。



#### 智慧臨界值

可自動調整黑白影像的濃淡（深淺）使影像線條、文字更為清楚。



### 規格

產品類型  
雙面自動進紙掃描器

影像感應元件  
CIS

光源  
LED

掃描模式

24-bit 彩色 / 8-bit 灰階 / 1-bit 黑白 (輸出)

掃描範圍

8.5" x 6.5" (216 mm x 165 mm)

掃描速度

20 ppm/40 ipm @ 200 dpi, A4 (灰階 / 黑白)

15 ppm/30 ipm @ 200 dpi, A4 (彩色)

解析度

600 dpi

送紙器容量

20 頁紙 (20 lb.) / 1 張卡片 (小於 2 mm)

紙張重量

10.7 ~ 32 lbs. (40 ~ 120 g/m<sup>2</sup>)

紙張尺寸

最大: 8.5" x 6.5" (216 x 165 mm)

最小: 3.15" x 2.1" (80 x 52 mm)

連接介面

Hi-Speed USB 2.0

驅動程式介面

TWAIN

體積 (長x寬x高)

11.29" x 4.33" x 2.71"

(287 mm x 110 mm x 69 mm)

重量

2.6 lbs. (1.2 kg.)

環境

操作溫度:

50° to 95°F (10° to 35°C)

相對濕度:

10% to 80%

### 系統需求

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
- Pentium IV 以上等級，具有 USB 2.0 連接埠的電腦
- Windows XP / 7 / 8 / 10 作業系統

### 附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ DI
- ABBYY FineReader® Sprint OCR
- Adobe® Acrobat® Reader
- 蒙恬認識王中文字辨識軟體

全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓

電話: +886-2-27035566

傳真: +886-2-27033232

網址 <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2017 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColorRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊或未註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2003-2013 Shutterstock Publishing. 20170330

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

**MICROTEK**  
SCAN THE WORLD

ArtixScan DI 2125c

可攜式多功型掃描器

輕巧機身、便於攜帶 行動辦公最佳利器



- CIS
- 600 dpi 解析度
- 雙面掃描
- 20ppm/40ipm 黑白
- 15ppm/30ipm 彩色
- LED 光源
- ADF 20 頁
- 可程式 快捷鍵
- 自動裁切 傾斜校正
- 硬卡 掃描