

LS-2400

高精度A2+專業掃描儀

- A2 加長 (635 x 458 mm) 平床式設計
- 掃描精度誤差小於千分之一 ($\pm 0.1\%$)
- 彩色線型 CCD / LED 光源配置
- 400 dpi 光學解析度
- 工業級鏡頭與傳動機構設計
- Camera Link 工業級傳輸介面
- 影像擷取專用軟體 ScanWizard LS




LS-2400

MICROTEK
SCAN THE WORLD

高精度，誤差百分比小於千分之一

以地籍圖為例，Microtek LS-2400 掃描儀對地籍圖全幅面掃描，其精度誤差百分比能準確的控制在千分之一以內，使掃描效果達到最佳。

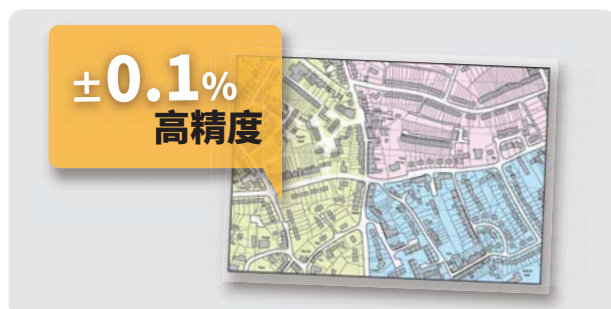

高精密度平床式設計

A2 加長 (635x458mm) 平床式設計，能處理皺褶、易碎或者不規則原稿，同時達到穩定輸出和高精密度的掃描效果。

A2 尺寸彩色掃描最快 5 秒完成

在解析度設定為 400 dpi 時，最快 5 秒的時間，即可完成一張 A2 尺寸彩色掃描，有效提升的生產力。



搭配大幅面擷像專用軟體 ScanWizard LS

ScanWizard LS 是一套專為擷取大幅面圖像所設計的軟體。它具有數個易懂及實用的功能，讓使用者在短時間就能熟悉而親自操作。

4項功能列表


- 檔案功能列表 - 讓使用者存取或使用先前的掃描設定。
- 視窗功能列表 - 讓使用者開啟或關閉掃描/設定/系統資訊 3 個主要視窗。
- 工具功能列表 - 提供掃描器自動校正與調整校正參數的功能，及影像調整工具。
- 說明功能列表 - 提供使用者有關軟體的相關資訊。

3個主要視窗

掃描視窗 / 設定視窗 / 系統資訊視窗

Camera Link 工業級傳輸介面

Camera Link 為目前最高頻寬的成像標準，具有可即時傳輸訊號、擁有完整通訊頻寬、可獨立運作與簡易安裝等優點，最適用於需要高資料傳輸率的工業成像領域中。

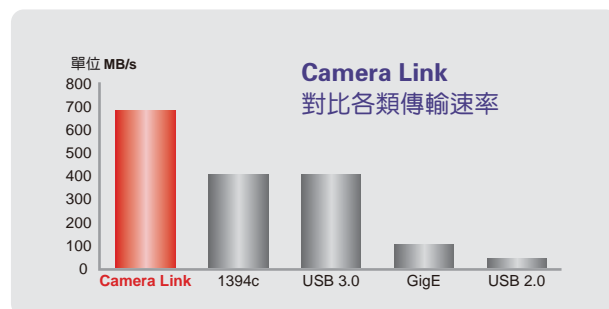

工業級鏡頭與傳動機構設計

採用工業級可換鏡頭光機組件，擁有掃描與資料傳輸的高速特性，且精準度極高 ($\pm 0.01\text{mm}$)，配合 10um 高精度的線性馬達，成就完美機型。



產品規格

| | | | |
|--------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 產品類型 | 平床式掃描儀 | 掃描介面 | Camera Link 專業高速介面 |
| 影像感應元件 | CCD | 體積 (長x寬x高) | 120 x 70 x 115 公分 (不含腳墊與馬達) |
| 光學解析度 | 400 dpi | 重量 | 110 公斤 |
| 掃描精度 | 誤差值小於 $\pm 0.1\%$ | 電源供應 | 110 Vac |
| 掃描範圍 | 635 x 458 公厘 | 操作環境 | 25°C (+/- 10°C) |
| 掃描速度 | 5 sec @ 400 dpi, A2/Color | | |

系統需求

光碟機 (用來安裝軟體)
支援全彩顯示之顯示介面卡及螢幕
支援 PCI 及 PCIe-4x 插槽的主機板
Intel Core i5 或以上的 CPU 處理器
4 GB 或以上的隨機存取記憶體
Microsoft Windows 7 (64位元作業系統)

*更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

MICROTEK

全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓

電話: +886-2-27035566 傳真: +886-2-27033232

網址: <http://www.microtek.com>