

ScanMaker i4800

A4 彩色平台掃描器

- 6 個智慧型功能快捷鍵
- USB 連接供電，行動再升級
- A4 彩色掃描僅需 8 秒
- 支援多圖同步掃描
- 全友專屬 ColoRescue™ 還原照片色彩
- 人性化操作的掃描軟體



A4
尺寸

4800
DPI

8秒
A4彩色

48位元
色彩

CIS

6
快捷鍵







LED
零預熱

USB
供電
隨插即用

4cm
超薄機身

ScanMaker i4800

6 個智慧型功能快捷鍵

-  掃描影像並連結自定網站，方便影像上傳分享。
-  將文件直接掃描成 PDF 檔案格式。
-  掃描文字影像並轉換成可編輯的文字檔案格式。
-  掃描影像後透過電子郵件傳送給親朋好友。
-  掃描後進行影像複印。
-  立即掃描影像存檔並可呼叫程式開啟。

USB 連接供電，行動再升級

ScanMaker i4800 採用隨插即用的 USB 2.0 連接埠，無需外接任何電源線或是變壓器。透過 USB 2.0 連接埠的直接供電，ScanMaker i4800 不僅消耗的電力較小，亦無需複雜的設定，讓您輕易上手使用。




A4 彩色掃描僅需 8 秒

在掃描解析度設定為 300 dpi 時，ScanMaker i4800 僅需 8 秒鐘就可完成一張彩色 A4 文件的掃描，大大提昇您的工作效率。



支援多圖同步掃描

一次掃描多個選框；只需進行一次性掃描，即可同時完成多個不同選框內的掃描作業並可自動分檔或以單一檔案儲存。

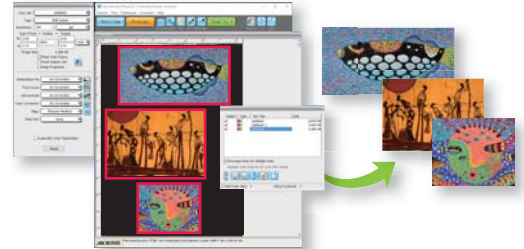

全友專屬 ColoRescue™ 還原照片色彩

全友專屬 ColoRescue™ 是一個自動色彩回復技術，只需一個按鈕，就能讓褪色的相片，盡可能的回復成原本生動、鮮豔的色彩。



還原色彩前 → 還原色彩後

人性化操作的掃描軟體

Microtek 全新的掃描軟體 ScanWizard EZ (PC) 及 ScanPotter (Mac)，依照使用者的經驗與操作需要，提供不同的掃描模式。無論您是初學者或者是資深的影像玩家，都能快速幫您完成任務。



產品規格

產品類型	平台式掃描器	連接介面	Hi-Speed USB 2.0
影像感應元件	CIS	體積 (長x寬x高)	16.14" x 10.83" X 1.57"
光學解析度	4800 dpi		(410 mm x 275 mm x 40 mm)
光源	LED	重量	3.83 lbs. (1.74 kg.)
色彩深度	48-bit 彩色 / 16-bit 灰階 / 1-bit 黑白	操作環境	操作溫度: 41° to 104°F (5° to 40°C)
掃描方式	單次掃描(彩色 / 灰階 / 黑白)		相對濕度: 20% to 85%
掃描範圍	8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm)		
掃描速度	8 秒 @ 300 dpi, A4 / 彩色		

系統需求

PC <ul style="list-style-type: none"> 光碟機 (用來安裝驅動程式) 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器 512 MB 以上的隨機存取記憶體 Pentium IV 以上等級，具有 USB 2.0 連接埠的電腦 Windows 7 / 8 / 10 作業系統 	Mac <ul style="list-style-type: none"> 光碟機 (用來安裝驅動程式) 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器 1 GB 或以上的隨機存取記憶體 具有 USB 連接埠，並以 Intel 為核心處理器的 Mac 電腦 Mac OS X 10.6 或以上的作業系統
附贈軟體 <ul style="list-style-type: none"> Microtek® ScanWizard™ EZ (PC) Microtek® ScanPotter (Mac) 	<ul style="list-style-type: none"> ABBYY FineReader® Sprint OCR (PC/Mac) Adobe® Acrobat® Reader (PC)

*更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓

電話: +886-2-27035566 傳真: +886-2-27033232

網址: <http://www.microtek.com>

MICROTEK
SCAN THE WORLD

版權所有 © 2017 Microtek, Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColoRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊或未註冊商標。文中提及的其他公司名稱或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2017 123RF Limited. 20170430