

ScanMaker i280

SOHO族彩色平台掃描器



CCD

4800
光學
解析度

48 位元
色彩

7
快捷鍵

A4
尺寸

LED
光源








無需
暖機

輕薄
機身

零邊距

ScanMaker i280

7 個智慧型功能直驅按鍵

-  **Cancel / Setup** 可設定掃描喜好或取消掃描動作。
-  **Scan** 立即掃描影像存檔並可呼叫程式開啟。
-  **Copy** 掃描後進行影像複印。
-  **Email** 掃描影像後透過電子郵件傳送。
-  **OCR** 將原始文件轉換為電子文件檔案。
-  **PDF** 將文件直接掃描成 PDF 電子文件檔。
-  **Custom** 可設定為傳真或是省電開關等功能。



專屬設計雙短邊距掃描平台


本機特別設計之雙短邊距掃描平台，在書籍、雜誌連續掃描時，不必翻轉書籍、雜誌，只需左右移動，即可掃描左右兩頁，不但節省作業時間，更增加操作的方便性。



使用雙短邊距平台掃描右頁

使用雙短邊距平台掃描左頁

掃描厚實文件的利器

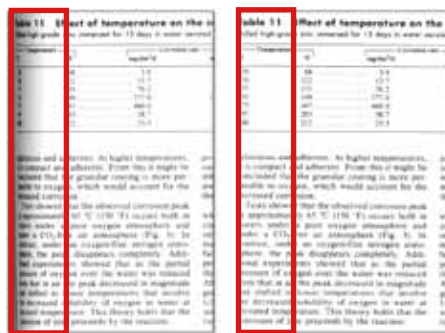

一般掃描器

ScanMaker i280 掃描器

針對掃描厚實文件的需求 ScanMaker i280 採用 Zero Boundary™ 設計，擴展接近掃描器邊緣的範圍，解決了以往掃描書本或雜誌圖文頁時，內側邊緣影像扭曲、模糊的問題。您可以得到整頁易讀的文字與清晰影像，不論是

書本、雜誌、商業與教育文件或訓練教材，ScanMaker i280 絕對是您最佳的掃描工具。

人性化操作的掃描軟體

Microtek 全新的掃描軟體 ScanWizard EZ (PC) 及 ScanPotter (Mac)，依照使用者的經驗與操作需要，提供不同的掃描模式。無論您是初學者或者是資深的影像玩家，都能快速上手、輕鬆使用。



輕薄機身！

採用 CCD 及 LED 配置，機身高度僅 4 公分

ScanMaker i280 應用全友 EDGE™ 設計技術，將高品質 CCD 感光元件技術融入輕薄造型。您勿須因為摩登外形，而捨棄 CCD 掃描的優點，ScanMaker i280 能給您 4800 x 9600 超高解析度與 48 位元色彩深度，以及其他薄型機種無法提供的掃描功能。

再者，LED 光源，開機不需暖機就能馬上進行掃描，縮短掃描器從待機狀態下重新起動的時間，有效達成省電及省時的目的。溫和且穩定的光源，亦不需要特別的維護，影像品質不會因長時間的掃描而耗損，真正確保每次掃描的影像品質。

全友專屬 ColoRescue™ 還原照片色彩

全友專屬 ColoRescue™ 是一個自動色彩回復技術，只需一個按鈕，就能讓褪色的相片，盡可能的回復成原本生動、鮮豔的色彩。



產品規格

產品類型 平台式掃描器	掃描範圍 反射稿: 8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm) 透射稿: 1.25" x 8" (31.75 mm x 208 mm)
影像感應元件/光源 CCD / LED	連接介面 Hi-Speed USB 2.0
掃描模式 48-bit 彩色 / 16-bit 灰階 / 1-bit 黑白	體積 (長 x 寬 x 高) 18.0 x 9.8" x 1.75" (457 mm x 248 mm x 44.5 mm)
掃描方式 單次掃描 (彩色 / 灰階 / 黑白)	重量 4.6 lbs. (2.1 kg.)
解析度 4800 x 9600 dpi	環境 操作溫度: 50° to 104°F (10° to 40°C) 相對濕度: 20% to 85%
掃描速度 每頁 7 秒 (彩色, A4, 300 dpi)	

系統需求

- PC
- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
 - 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
 - 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
 - Pentium IV 以上等級，具有 USB 2.0 連接埠的電腦
 - Windows XP, Vista, 7 或 8 作業系統
- Mac
- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
 - 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
 - 1 GB 或以上的隨機存取記憶體
 - 具有 USB 連接埠，並以 Intel 為核心處理器的 Mac 電腦
 - Mac OS X 10.6 或以上的作業系統

附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ EZ (PC)
- Microtek® ScanPotter (Mac)
- ABBYY FineReader® Sprint OCR (PC/Mac)
- InterVideo MediaOne Gallery™ (PC)
- Adobe® Acrobat® Reader (PC)

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。



全友電腦股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓
電話: +886-2-27035566 傳真: +886-2-27033232 網址: <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2013 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColoRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊商標或註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際出貨時以出貨時之產品為準。如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2012 Ingram Publishing. 20131230

MICROTEK
SCAN THE WORLD