

ScanMaker  
i800 Plus

**MICROTEK**  
SCAN THE WORLD

6個智慧型功能快捷鍵  
& 1個休眠模式指示燈

超高解析度  
**4800 x 9600 dpi**

SLEEP 休眠模式指示燈  
SCAN 立即掃描影像存檔並可呼叫程式開啓  
COPY 掃描後進行影像列印  
E-MAIL 掃描後透過電子郵件傳送  
OCR 掃描後將文字轉換成可編輯的文字檔案  
PDF 掃描後將檔案直接儲存為PDF格式  
CUSTOM 可設定為傳真、省電開關等功能

#### 產品規格

##### 產品類型

平台式彩色掃描器

##### 影像感應元件

CCD

##### 光源

LED

##### 掃描模式

48-bit 彩色 / 16-bit 灰階 / 1-bit 黑白(輸出)

##### 解析度

4800 x 9600 dpi

##### 濃度值

4.0 Dmax

##### 掃描範圍

反射稿: 8.5" x 13.5" (216 mm x 343 mm)

透射稿: 8" x 11.4" (203.2 mm x 289.5 mm)

##### 連接介面

Hi-Speed USB 2.0

##### 體積 (長x寬x高)

22.6" x 11.7" x 4.6"

(576 mm x 297 mm x 118 mm)

##### 重量

14.1 lbs. (6.4 kg.)

##### 使用環境

操作溫度: 50° to 104°F (10° to 40°C)

相對濕度: 20% to 85%

#### 系統需求

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
- 具有 USB 2.0 連接埠, Pentium IV 以上等級的電腦;
- Intel 為核心處理器的 Mac 電腦
- Windows XP, Vista, 7 或 8 作業系統;
- Mac OS X 10.6 或以上作業系統

#### 附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ EZ (PC)\*
- Microtek® ScanWizard™ Pro (PC)\*
- Microtek® ScanPotter (Mac)\*
- ABBYY FineReader® Sprint OCR (PC/Mac)
- InterVideo MediaOne Gallery™ (PC)
- Adobe® Acrobat® Reader (PC)
- Adobe® Photoshop Elements (PC/Mac)
- 蒙恬認識王中文字辨識軟體

\* 您所收到的 Microtek 掃描軟體將取決於您購買的掃描器配置。

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

## ScanMaker i800 Plus 全方位影像掃描器



全友電腦股份有限公司

106 台北市大安區敦化南路二段76號9樓

電話: +886-2-27035566 傳真: +886-2-27033232 網址 <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2013 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 及 ColoRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊或未註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時之產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2012 Ingram Publishing. 20131230

**MICROTEK**  
SCAN THE WORLD





## 8" x 12" 透射稿掃描裝置 (TMA) 提供極緻的底片掃描品質

ScanMaker i800 Plus 結合 8" x 12" 透射稿掃描裝置 (TMA) 與獨特的 EZ-Lock™ 片匣，可以讓您掃描幻燈片、底片或是專業用的正片等透射稿件，最大掃描尺寸可達 8" x 12"，讓您在以經濟實惠的組合增進工作的生產力。




## 獨特的EZ-Lock™ 底片片匣

ScanMaker i800 Plus 包含多個特殊設計的 EZ-Lock™ 底片片匣，可處理 35mm 幻燈片、35mm 長條型底片、4" x 5" 底片、中型的 120 底片及 6 x 17 cm 的寬幅全景底片。EZ-Lock™ 片匣可確保底片的置放位置，以便掃描器進行精準的掃描，對於批次作業來說，更見幫助。再者，片匣中的 4" x 5" 及 6 x 22 cm EZ-Lock™ 片匣具有全友專利技術 Tension Technology，能確保底片完全平放在片匣內，以便得到更清晰的影像品質。

## 三波長 LED 光源影像色彩更豐富

SM i800 Plus 採用三波長 LED 當其光源，其色彩領域 (color space/color gamut) 表現比二波長 LED 來的廣且更接近 NTSC 的色彩領域，能呈現出較細膩且豐富的色彩，使掃描後的影像更接近真實的影像。

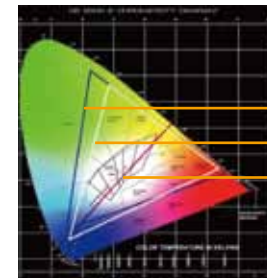

- NTSC: 藍框三角形
- 三波長 LED: 白框三角形
- 二波長 LED: 紅線

再者，LED 光源，開機不需暖機就能馬上進行掃描，縮短掃描器從待機狀態下重新起動的時間，有效達成省電及省時的目的。溫和且穩定的光源，亦不需要特別的維護，影像品質不會因長時間的掃描而耗損，真正確保每次掃描的影像品質。


## 全友專屬的色彩回復技術 ColoRescue™

全友專屬的色彩回復技術 ColoRescue™ 可以用來處理褪色的相片或底片，在掃描之後，儘可能的將影像的色調回復成原本的光彩與亮度，成為更鮮明的影像。單一點擊勾選 色彩回復技術 ColoRescue™ 即可自動進行色彩回復處理的程序，操作簡單易用。



## 4800 x 9600 dpi 高解析度、48位元色彩深度與最高 4.0 的光學濃度

ScanMaker i800 Plus 擁有令人驚訝的 41,300 光學元素的高解析度 CCD，使得解析度高達 4800 dpi。經由內建 48 位元的 ADC 電路，可將原稿轉換成高度真實的數位影像。最高 4.0 的光學濃度，能在不損害影像的狀況下，捕捉明亮與陰暗細部，精準呈現自然生動色彩。

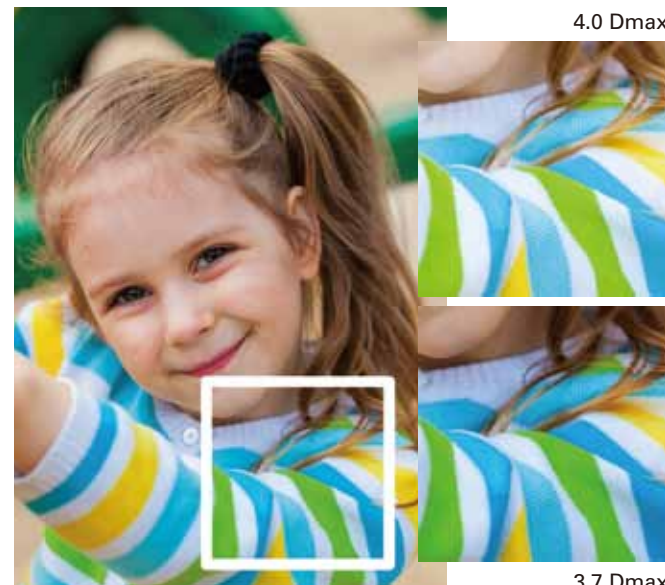

原始圖片

## 掃描軟體任您選

ScanMaker i800 Plus 提供您多款掃描軟體，您可以選擇購買最適合您需要的掃描軟體來進行掃描。您所收到的掃描軟體將取決於您購買的掃描器配置。



### 全友 ScanWizard EZ 軟體(PC)

ScanWizard EZ 是全友專為在 PC 環境下使用的掃描軟體，具有標準、進階、與專業 3 種操作模式，不論是初學者或是專業人士，都能快速上手、輕鬆使用。

### 全友 ScanWizard Pro 軟體(PC)

ScanWizard Pro 是全友專為專業使用者所開發的掃描軟體，具有許多強大、專業級的掃描功能。軟體本身包含有色彩校準程式 Microtek Scanner ICC Profiler (MSP)，讓使用者可以校準掃描器的色彩並產生一個 ICC 色彩描述檔，以確保使用者每次掃描時都能獲得準確並維持一致的色彩。再者，支援兩個色彩空間模式，您可以使用原本的 RGB 與 CMYK 模式，或是根據對色相、色濃度與亮度的視覺感受，以更直覺的方式進行調整的 LCH 色彩模式 (Lightness, Chroma, Hue)。



### 全友 ScanPotter軟體(Mac)

ScanPotter 是全友專為在 Mac 環境下使用的掃描軟體，獨特、清晰的全方位操作介面，任何人都可以輕鬆上手使用。

### LaserSoft SilverFast 軟體(PC/Mac)

LaserSoft SilverFast 8 是全球知名掃描軟體，直覺圖像介面只要依循您的直覺，就可以享受軟體的豐富功能，讓您一用就上手，適合於所有對圖片影像有品質要求的使用者。

