

# XT3500

## A4 快掃自動偵測掃描器

專業零邊距設計 書本掃描的必備利器



2秒  
每頁

CCD

1200  
解析度

零邊距

自動  
偵測掃描

LED  
光源

無需  
暖機

3  
可程式  
快捷鍵

2秒  
彩色快掃

書本  
掃描

PC/Mac  
支援

# XT 書本系列 XT3500




## 智慧型文件自動偵測掃描

XT3500 全友專利“智慧型文件自動偵測掃描”技術，可自動偵測掃描平台上是否有文件。當掃描器偵測到平台上有文件時，將會自動啟動掃描，您無須重複點選掃描按鈕，僅需更換掃描文件就可進行連續掃描，對於需要執行連續掃描作業的您，可大幅提升工作效率。

## 零邊距設計適合掃描厚頁文稿

XT3500 採“零邊距”設計，可解決圖片與文字靠近書本內側裝訂邊影像扭曲及模糊的問題。無論您是要掃描書本、雜誌或是期刊，XT3500 能讓您輕鬆擷取內頁上，完整且清楚的圖片與文字。

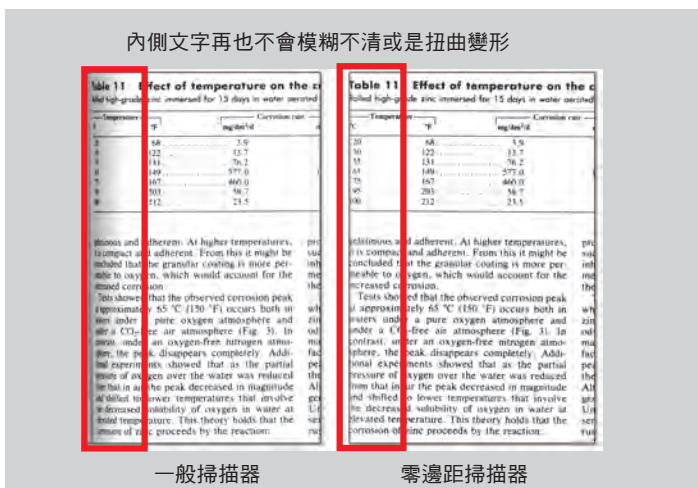

一般掃描器

零邊距掃描器

## 耐用又可靠

高負載掃描機構設計，XT3500 操作負荷每日最高可達 8000 張，滿足您掃描作業需求。




## 掃描 A4 文件無需 2 秒鐘

每張無需 2 秒鐘的超高速掃描速度，能快速地將文件數位化，是您書本數位化的最佳首選。

## 三波長 LED 光源表現更好色彩

XT3500 的三波長 LED 光源，其色彩領域表現比二波長 LED 光源來的廣且更接近 NTSC 的色彩領域，能呈現出較細膩且豐富的色彩，使掃描後的影像更接近真實的影像。再者，開機不需暖機的特性，縮短掃描器從待機狀態下重新啟動的時間，省電也省時；溫和穩定特性，不需特別的維護，影像品質也不因長時間的掃描而減損，真正確保每次掃描的影像品質。

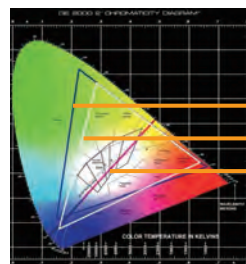

- NTSC: 藍框三角形
- 三波長 LED: 白框三角形
- 二波長 LED: 紅線

### 規格

產品類型  
彩色平台文件掃描器

影像感應元件  
CCD

解析度  
1200 x 2400 dpi

光源  
LED

掃描模式  
24-bit 彩色 / 8-bit 灰階 / 1-bit 黑白 (輸出)

掃描方式  
單次掃描 (彩色 / 灰階 / 黑白)

掃描範圍  
8.5" x 11.7" (216 mm x 297 mm)

掃描速度  
每頁 1.5 秒 (A4 彩色 @ 200 dpi)

每頁 2 秒 (A4 彩色 @ 300 dpi)

操作負荷  
每天約 8,000 張

連接介面  
Hi-Speed USB 2.0

驅動程式介面  
TWAIN

體積 (長x寬x高)  
17.5" x 11" x 3.54"  
(443.5 mm x 278.5 mm x 90 mm)

重量  
6.6 lbs. (3 kg.)

環境  
操作溫度:  
50° to 104° F (10° to 40° C)

相對濕度:  
20% to 85%

### 系統需求

- 光碟機 (用來安裝驅動程式)
- 具有 24 位元顯示能力之彩色顯示器
- USB 2.0 介面
- 512 MB 或以上的隨機存取記憶體
- Pentium IV 或以上等級的電腦;  
Intel 為核心處理器的 Mac 電腦
- Windows XP、Vista 或 Windows 7  
作業系統; Mac OS X 10.6 或以上作  
業系統

### 附贈軟體

- Microtek® ScanWizard™ DI (PC)
- Microtek® DocWizard (PC)
- Microtek® ScanPotter (MAC)\*
- ABBYY FineReader® Sprint OCR  
(PC/Mac)
- InterVideo MediaOne Gallery™ (PC)
- Adobe® Acrobat® Reader (PC/Mac)
- 蒙恬認識王中文字辨識軟體 (PC)



全友電腦股份有限公司  
106 台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓  
電話: +886-2-27035566 傳真: +886-2-27033232 網址: <http://www.microtek.com>

版權所有 © 2013 Microtek. Microtek®, ScanMaker®, ArtixScan®, ScanWizard® 及 ColorRescue® 是全友電腦股份有限公司的註冊商標或註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊商標或註冊商標分別為其所屬公司所有。全友電腦保留變更產品配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時之產品為準，如有更新恕不另行通知。圖片版權所有 © 2013 Shutterstock. 20130630

更多有關產品的資訊，請連絡全友電腦當地銷售人員或經銷商。

**MICROTEK**  
SCAN THE WORLD